SyncMaster 720TD

Встановити драйвери

Windows Me | Windows 98 | Windows 2000 | Windows XP

Встановити програми

- Natural Color
- MagicTune™
- Tableau
- MagicRotation
- MagicRotation

Умовні позначення

Уважно прочитайте наступні інструкції з техніки безпеки, щоб уникнути матеріальних збитків та травмування користувача.

Увага / Застереження

Нехтування інструкціями, які позначені даним символом, може призвести до отримання травми та пошкодження устаткування.

Символи Позначення

Заборонено	Важливо прочитати та завжди пам'ятати
Не розбирати	Від'єднайте пристрій від мережі
Не торкайтесь	Заземліть, щоб уникнути ураження електричним струмом

Умовні позначення Живлення Встановлення Чистка та експлуатація Планшет Додатково

Живлення

Якщо комп'ютер тривалий час не використовується, увімкніть на комп'ютері режим керування енергоспоживанням дисплея.
Якщо використовується екранна заставка, встановіть її в активний режим.

Швидкий перехід до розділу про уникнення ефекту залишкового зображення

- Не використовуйте пошкоджену або погано закріплену штепсельну вилку.
  - В іншому випадку існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі.

- Виймаючи вилку, не тримайтесь за кабель. Не торкайтеся вилки мокрими руками.
  - В іншому випадку існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі.

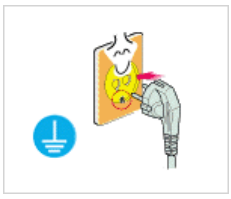

- Використовуйте лише належним чином заземлену штепсельну вилку та розетку.
  - Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою.

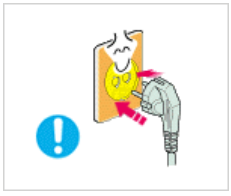

- Надійно та до кінця вставляйте вилку в розетку.
  - Погане з'єднання може стати причиною виникнення пожежі.

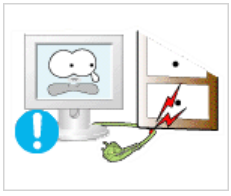

- Не згинайте надміру вилку та кабель, а також не кладіть на них важкі предмети, які можуть спричинити пошкодження кабелю.
  - В іншому випадку існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі.

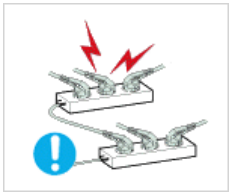

- Не підключайте занадто багато подовжувачів або вилок до однієї розетки.
  - Це може стати причинию пожежі.

Встановлення

Обов’язково зверніться до уповноваженого Центру обслуговування, якщо монітор потрібно встановити у місцях з високою концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологістю, в місцях, де працюють із хімічними реактивами або в місцях із цілодобовим режимом експлуатації обладнання, наприклад, в аеропортах, на вокзалах і т.п.

Нехтування цією вимогою може призвести до значних ушкоджень монітора.

- Встановіть монітор у місці з низькою вологістю та незначною концентрацією пилу.
  - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або загоряння всередині монітора.

- Пересуваючи монітор, будьте обережні, щоб він не впав.
  - Це може призвести до ушкодження виробу або травмування користувача.

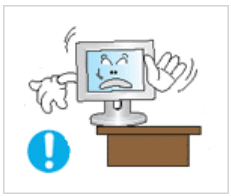

- Встановлюючи монітор на стенд або поличку, слідкуйте, щоб краї підставки монітора не виступали за межі стенду або полички.
  - Падіння монітора може стати причиною його пошкодження або травмування користувача.

- Не ставте виріб на нестійку поверхню або поверхню невеликої площі.
  - Ставте виріб на рівну, стійку поверхню, в іншому випадку він може впасти та призвести до травмування людей, що можуть знаходитись поблизу, зокрема, дітей.

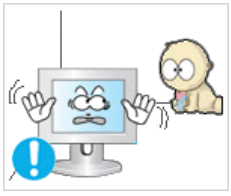

- Не ставте монітор на підлогу.
  - В такому випадку хтось може об нього спіткнутись, особливо діти.

- Не розташовуйте пожежонебезпечні предмети, такі як свічки, балони з інсектицидами та цигарки поблизу виробу.
  - Це може стати причиною пожежі.

- Не встановлюйте обігрівачі поблизу кабелю живлення.
  - Розплавлена ізоляція кабелю може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

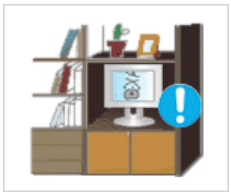

- Не встановлюйте виріб у місцях з поганою вентиляцією, наприклад на книжкових полицях, в шафі і т.п.
  - Навіть незначне підвищення температури всередині виробу може стати причиною пожежі.

- Обережно ставте монітор.

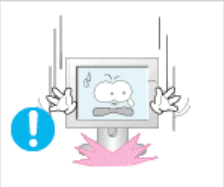

- Нехтування цією вимогою може призвести до пошкодження монітора.

- Не кладіть монітор екраном донизу.
  - Можна пошкодити TFT-PK екран.

- Настінний кронштейн повинен встановлювати кваліфікований спеціаліст.
  - Встановлення кронштейну некваліфікованим спеціалістом може призвести до отримання травми.
    Використовуйте лише кронштейн для кріплення, зазначений у посібнику користувача.

- Встановлюючи виріб, забезпечте проміжок між виробом та стіною (більше 10 см (4 дюймів)) для належної вентиляції.
  - Внаслідок недостатньої вентиляції можливе підвищення температури всередині виробу, що призведе до скорочення терміну експлуатації його складових частин та погіршення робочих характеристик.

Чистка та експлуатація

Для чищення корпуса монітора або TFT-PK екрана використовуйте вологу, м'яку ганчірку.

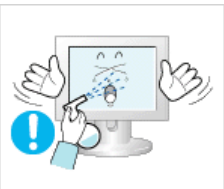

- Не розпилюйте воду або миючий засіб безпосередньо на монітор.
  - Це може призвести до пошкодження екрана, ураження електричним струмом або пожежі.

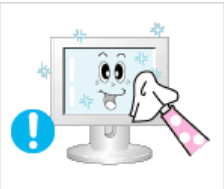

- Використовуйте лише рекомендований миючий засіб та м'яку ганчірку.

- Якщо штепсель між вилкою та контактами забруднився, ретельно почистіть його сухою ганчіркою.
  - Забруднений штепсель може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

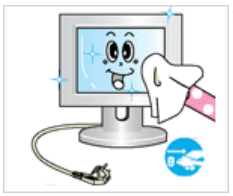

- Перед тим, як чистити пристрій, не забудьте від'єднати його від мережі.
  - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

- Від'єднайте кабель живлення від мережі та витріть пристрій м'якою, сухою ганчіркою.
  - Не використовуйте хімічні речовини, наприклад віск, бензин, спирт, розчинники, інсектициди, освіжувач повітря, мастило або миючі засоби.

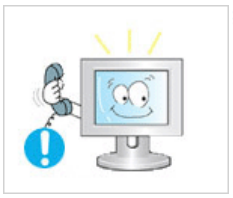

- Один раз на рік звертайтесь у Центр обслуговування або Центр підтримки клієнтів для чищення внутрішніх деталей пристрою.
  - Внутрішні деталі пристрою повинні бути чистими.
    Пил, який накопичувався всередині пристрою протягом тривалого часу, може стати причиною збоїв в роботі пристрою або пожежі.

Планшет

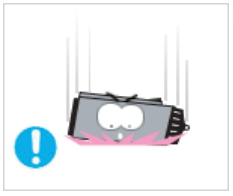

- Будьте обережні, щоб не впустити та не пошкодити електронне перо.
  - Існує небезпека пошкодження, перенагрівання та вибуху.

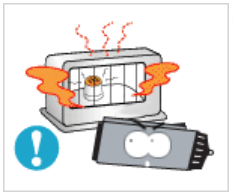

- Не кладіть електронне перо поблизу обігрівачів; в жодному випадку не залишайте електронне перо всередині будь-якого електронагрівального пристрою, такого як мікрохвильова піч.
  - Існує небезпека перенагрівання або вибуху.

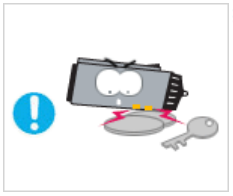

- Уникайте контакту зарядного роз'єму електронного пера з металевими предметами, наприклад ланцюжком, монетою, ключем і т.п.
  - Існує небезпека перенагрівання або вибуху.

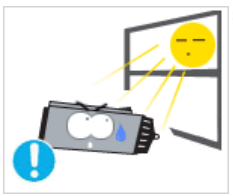

- Уникайте контакту електронного пера з прямим сонячним світлом, не залишайте електронне перо у приміщенні з високою вологістю; зберігайте перо в температурі від 0 °C до +40 °C.
  - Існує небезпека вибуху через розширення виробу.

- Не дозволяйте дітям чи домашнім тваринам брати до рота або облизувати електронне перо.

- У разі намокання або пошкодження електронного пера можливе виникнення пожежі або вибуху.
- Потрапляння електронного пера до рота або використання пошкодженої батареї може завдати великої шкоди людині.
  У разі пошкодження батареї електронного пера та потрапляння рідини батареї на шкіру людини необхідно ретельно промити шкіру проточною водою протягом 1-2 хвилин.

- Будьте обережні, щоб не пошкодити електронне перо гвинтом або цвяхом; не розбирайте електронне перо.
  - Існує небезпека виникнення пожежі або вибуху.

Додатково

- Не знімайте кришки (або задньої панелі).
  - В іншому випадку існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі.
    В разі необхідності зверніться до кваліфікованого спеціаліста.

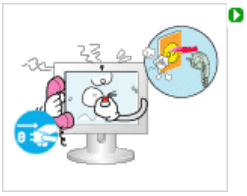

- Якщо пристрій не працює належним чином – зокрема, якщо він видає будь-які незвичні звуки або запахи – негайно від'єднайте його від електромережі та звертніться до уповноваженого торгового представника або в Центр обслуговування.
  - В іншому випадку існує небезпека ураження електричним струмом або пожежі.

- Встановлюйте пристрій так, щоб уникнути його контакту з маслом, димом та високою вологістю; не встановлюйте пристрій всередині транспортного засобу.
  - Це може стати причиною збоїв в роботі пристрою, призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
    Особливо уникайте використання пристрою біля води або надворі, щоб на нього не потрапила вода або сніг.

- Якщо монітор впав або пошкоджено корпус монітора, вимкніть живлення монітора та від'єднайте монітор від мережі. Після цього зверніться в Центр обслуговування.
  - В іншому випаду, це може призвести до збоїв в роботі монітора, ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

- Під час шторму або грози, а також якщо монітор не використовується тривалий час, від'єднуйте його від мережі.
  - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

- Не пересувайте монітор, тягнучи його за кабель живлення або за кабель передачі сигналу.
  - Існує небезпека пошкодження пристрою; крім того, пошкодження кабелю

може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

- Не пересувайте монітор вправо або вліво, тягнучи його за кабель живлення або за кабель передачі сигналу.
  - Існує небезпека пошкодження пристрою; крім того, пошкодження кабелю може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

- Не перекривайте вентиляційні отвори на корпусі монітора.
  - Погана вентиляція може стати причиною пошкодження пристрою або пожежі.

- Не ставте ємності з водою, хімічні речовини або невеликі металеві предмети на монітор.
  - Це може стати причиною збоїв в роботі пристрою, призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
    У разі потрапляння сторонніх предметів всередину монітора, від'єднайте його від мережі і зверніться в Центр обслуговування.

- Уникайте контакту виробу з легкозаймистими розпилювачами або речовинами.
  - Це може стати причиною вибуху або пожежі.

- В жодному разі не вставляйте металеві предмети в отвори пристрою.
  - Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або травми користувача.

- Не втавляйте металеві предмети, наприклад палички, дроти або гвинти, а також легкозаймисті предмети, наприклад папір та сірники у вентиляційні отвори, роз'єм для навушників чи аудіо/відео роз'єми.
  - Це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
    Якщо всередину пристрою потрапить стороння речовина або вода, вимкніть його, від'єднайте від мережі та зверніться у Центр обслуговування.

- Якщо протягом тривалого часу переглядати нерухоме зображення, на екрані може з'явитись залишкове зображення або ефект розмитості.
  - Якщо монітор тривалий час не використовується, встановіть режим енергозбереження або рухому екранну заставку.

- Налаштуйте розподільчу здатність та частоту відповідно до моделі.

- Неправильна розподільча здатність може стати причиною погіршення якості зображення.

  43 см (17 дюймів) - 1280 X 1024

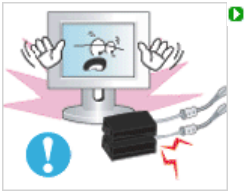

- Не вмикайте адаптери близько один від одного.
  - Нехтування цією порадою може стати причиною пожежі.

- Не ставте обігрівачі поблизу адаптера живлення.
  - Нехтування цією порадою може стати причиною пожежі.

- Перед використанням адаптера живлення зніміть пакувальний матеріал.
  - Нехтування цією порадою може стати причиною пожежі.

- Розташуйте адаптер живлення у добре провітрюваному місці.

- Уникайте контакту адаптера з водою.
  - Це може стати причиною збоїв в роботі пристрою, призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
    Не використовуйте адаптер біля води або надворі, особливо під час дощу або снігопаду.
    Миючи підлогу, слідкуйте, щоб адаптер не намок.

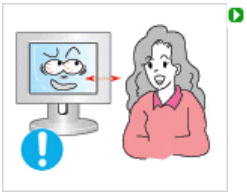

- Тривалий перегляд зображення на близькій відстані від монітора може призвести до погіршення зору.

- Щоб зменшити навантаження на зір, робіть 5-хвилинні перерви кожну годину використання монітора.

- Не ставте виріб на нестійку, нерівну поверхню або у місці, яке може зазнавати вібрацій.

- Падіння монітора може стати причиною його пошкодження або травмування користувача.
  Використання виробу у місці, яке може зазнавати вібрацій, зменшує термін експлуатації виробу, а також може стати причиною пожежі.

Перед тим, як пересувати монітор, вимкніть його та від'єднайте від мережі.
Перед тим, як пересувати монітор, від'єднайте усі кабелі, включно з кабелем антени та кабелями, які підключені до інших пристроїв.

- Нехтування цією порадою може призвести до пошкодження кабелів, що може стати причиною пожежі або ураження електричним струмом.

Розташуйте виріб в місцях, недосяжних для дітей, оскільки вони можуть тягнутися до нього і пошкодити.

- Падіння виробу може стати причиною травми або навіть смерті.

Якщо пристрій не використовується тривалий час, від'єднайте його від мережі.

- В іншому випадку, це може призвести до виділення тепла внаслідок накопичення бруду, або пошкодження ізоляції, що в свою чергу може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не ставте улюблені предмети дітей (або будь-які інші предмети, які можуть зацікавити дітей) на виріб.

- Діти можуть спробувати залізти на виріб, щоб зняти предмет, який їх зацікавив.
  Як наслідок, виріб може впасти і призвести до травми або навіть смерті.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИРІБ (Уникнення ефекту залишкового зображення)

У разі перемикання з одного зображення на інше, особливо після перегляду нерухомого зображення протягом тривалого часу, на РК моніторі чи екрані телевізора можуть виникати залишкові зображення.
Цей посібник допоможе Вам правильно користуватися РК екранами, щоб уникнути ефекту залишкового зображення.

- **Що таке ефект залишкового зображення?**
  За нормальних умов функціонування РК панелі ефект залишкового зображення не виникає. Однак, якщо певне зображення залишається незмінним протягом тривалого часу, виникає невеличка різниця електричного заряду між двома електродами, які обрамлюють рідкі кристали. Це може стати причиною виділення рідких кристалів у відповідній частині екрана. Таким чином після переходу до наступного зображення на екрані залишається "тінь" попереднього зображення. Ефект залишкового зображення може виникати на усіх без винятку дисплеях, включаючи РК дисплеї. Це не є недоліком виробу.

  Щоб захистити РК дисплей від виникнення ефекту залишкового зображення, дотримуйтеся рекомендацій, що подані нижче

- **Вимкнення живлення, екранна заставка або режим економного споживання електроенергії**
  Наприклад:
  - Коли на екрані постійно присутнє майже незмінне зображення, час від часу вимикайте екран.
    - Після 24 годин використання вимикайте живлення на 4 години
    - Після 12 годин використання вимикайте живлення на 2 години
  - Якщо можливо, використовуйте екранну заставку
    - Радимо використовувати одноколірну екранну заставку або рухоме зображення.
  - Вимкнення живлення монітора можна запрограмувати, вибравши "Схеми керування живленням" в меню "Параметри екрана".

- **Поради щодо використання в особливих умовах**
  Наприклад: аеропорти, вокзали, фондові біржі, банки та системи управління
  Рекомендуємо запрограмувати систему, в якій буде встановлео монітор, таким чином:

- **Періодично замінюйте інформаційний екран логотипом або рухомим зображенням.**
  Наприклад: Можна запровадити такий цикл: відображення інформаційного екрану протягом 1 години, після чого
  відображення логотипу або рухомого зображення протягом 1 хвилини.

- **Час від часу змінюйте колір на інформаційному екрані (використовуйте 2 різні кольори).**
  Наприклад: задайте два кольори для відображення інформації і змінюйте колір почергово через кожні 30 хвилин.

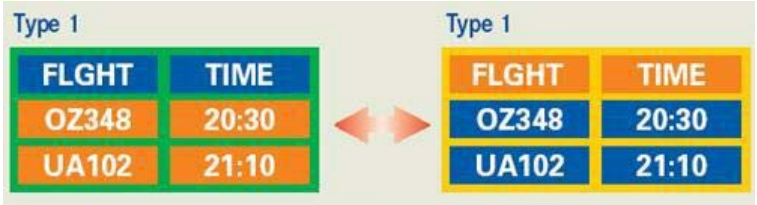

  Радимо не використовувати поєднання символів та фонових кольорів з великою різницею рівня яскравості.
  Уникайте використання сірих кольорів, які швидко можуть викликати появу залишкового зображення.

  - Уникайте: кольорів зі значною різницею рівня яскравості (чорний і білий, сірий)

  Наприклад:

- Рекомендовані параметри: яскраві кольори з незначною різницею рівня яскравості

- Кожні 30 хвилин змінюйте колір символів та фоновий колір
Наприклад:

- Кожні 30 хвилин змінюйте символи на рухому інформацію.
Наприклад:

Найкращий спосіб захистити монітор від ефекту залишкового зображення - налаштувати комп'ютер або систему на відображення екранної заставки, коли монітор не використовується.

За нормальних умов функціонування РК панелі ефект залишкового зображення не буде виникати.
Нормальними умовами вважається постійно змінюване зображення. Якщо на РК панелі протягом тривалого часу (більше 12 годин) висвітлюється нерухоме зображення, це може викликати невеличку різницю в напрузі між електродами, які формують пікселі з рідких кристалів (РК). З часом різниця напруги між електродами збільшується, спричинюючи вигорання піксела. В такому випадку після зміни зображення на екрані ще залишається "тінь" попереднього зображення.
Щоб цього уникнути, необхідно зменшити накопичення таких різниць напруги.

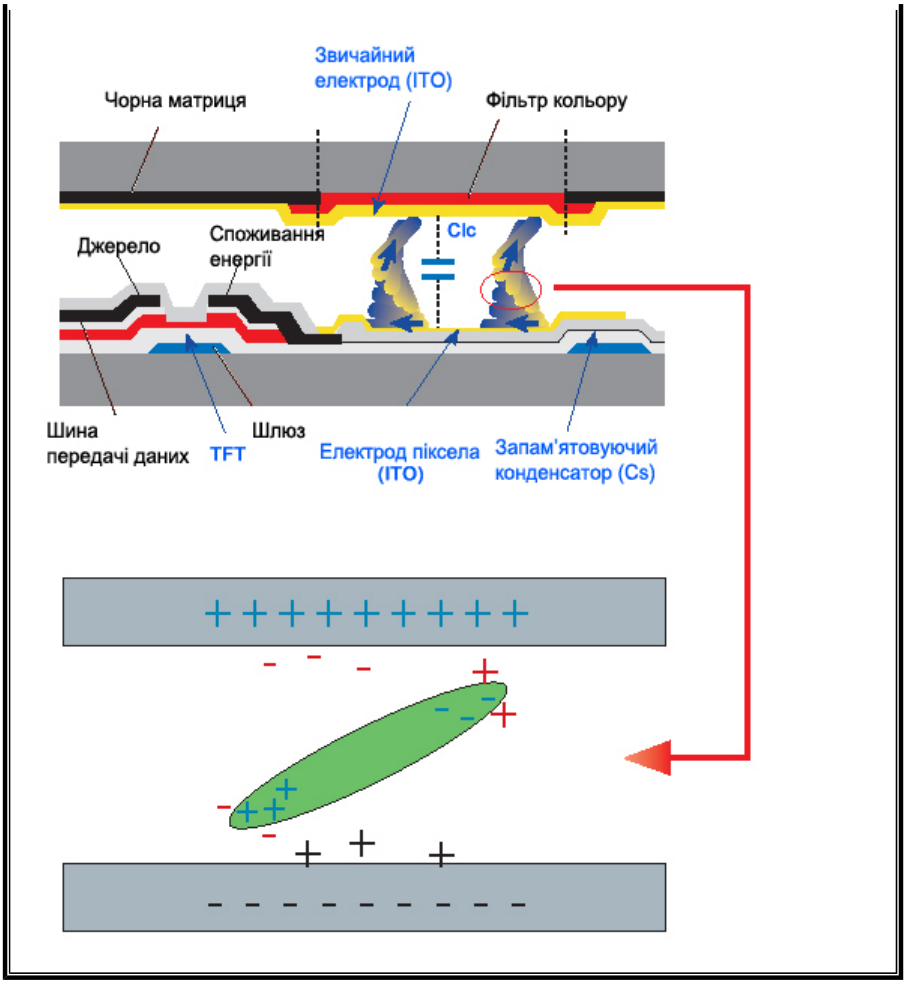

- Цей РК монітор відповідає вимогам стандарту ISO13406-2 стосовно кількості пошкоджених пікселів, Клас II

Характеристики

Що таке "планшет"?

- Графічний планшет призначений для малювання ескізів нових зображень та копіювання існуючих зображень. Для малювання на планшеті використовується дротове або бездротове перо, або кульковий пристрій.
  Екранний курсор малюватиме той самий малюнок, що й користувач за допомогою пера або кулькового пристрою. Для виконання точних наукових схем користувачі надають перевагу кульковому пристрою, оскільки він дозволяє чітко визначити край або кінець лінії за допомогою перехрестя, яке проглядається через прозорий об'єктив. Планшет може бути виготовлений на замовлення, - можливе розташування кнопок на зовнішній панелі, що дозволяє користувачу безпосередньо вибирати меню та функції.
  Під час малювання схеми або копіювання зображення на планшеті програма записує набір координат на осях x та y, які позначають проміжні або крайні точки зображення. Планшет також може мати інші назви, наприклад "графічний планшет", "планшет для цифрового вводу даних" або "електронний планшет".

Характеристики виробу

- Монітор, який підтримує функцію планшета, дозволяє користувачу за допомогою графічних інструментів безпосередньо малювати схеми або зображення на екрані.
- Легкий перехід від функції планшета до звичайного режиму роботи монітора.
- Подвійна підставка з можливістю складання забезпечує оптимальне середовище для роботи як в режимі планшета, так і в режимі монітора.
- Вихідний порт D-Sub для безпосереднього підключення проектора або пристрою відображення з широким екраном.
- MagicContrast : Відтворює більш насичені кольори зі ступенем контрастності 700:1.
- MagicSpeed : Чітке зображення без ефекту залишкових зображень, зі швидкістю відповіді 8 мс.
- MagicStand : Дозволяє регулювати висоту монітора для більшої зручності у користуванні.

Можливості застосування

- Для навчання, презентацій та зустрічей.
  - Безпосередній вивід даних на екран під час проведення лекції або презентації → Дозволяє акцентувати увагу на певних предметах та здійснювати записи під час презентації
  - Використання широкого екрана замість класичної академічної дошки → Полегшує написання та роботу з матеріалом
- Корисні і вдома
  - Дозволяє легко створювати особистий вміст, наприклад малюнки, нотатники і т.п.
  - Програми Photoshop та Illustrator дозволяють без зусиль вирізати, вставляти та опрацьовувати зображення.

- Навчальні розваги для дітей (розмальовки та малюнки)

Корисні і для професіоналів

- Графічні дизайнери, розробники систем автоматизованого проектування та виготовлення, чи художники тривимірних зображень
  → Забезпечує краще середовище для малювання та редагування, ніж електронне перо або цифратор
- Мультиплікатори чи художники-ілюстратори
  → Дозволяє зекономити ресурси, оскільки не вимагає паперу, ручки та сканера - малюйте і редагуйте без зусиль.

Вміст упаковки

Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з монітором.
Якщо якогось із елементів бракує, зверніться до продавця.
У місцевого торгового представника також можна придбати елементи додаткової комплектації.

Розпакування

Монітор

Посібник

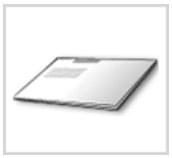

Короткий посібник із встановлення

Гарантійний талон (Наявний не в усіх регіонах)

Посібник користувача, драйвер монітора, програмне забезпечення Natural Color, MagicTune™, Tableau та MagicRotation

Кабель

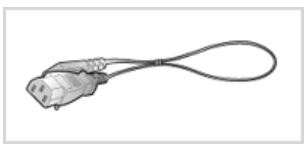

Кабель живлення

Адаптер постійного струму

Додатково

Електронне перо

Зарядний пристрій для електронного пера

Наконечник пера (2)

Ганчірка для чищення

(продається окремо)

Кабель типу D-Sub

Ваш монітор

Передня панель

1	Кнопка MENU []	Відкриває екранне меню. Використовується також для виходу з екранного меню або повернення до попереднього меню.
2	Кнопка MagicBright™ []	MagicBright™ - це нова функція, яка забезпечує оптимальні умови для перегляду залежно від вмісту зображення, яке Ви переглядаєте на даний момент. На даний час доступні шість різних режимів: "Custom", "Text", "Internet", "Game", "Sport" та "Movie". Для кожного режиму попередньо налаштований його власний рівень яскравості. Простим натисненням кнопки управління MagicBright™ можна вибрати один із шести режимів.

1) Custom
Незважаючи на те, що усі параметри були ретельно підібрані нашими інженерами, попередньо налаштовані значення можуть бути неприйнятними для конкретного користувача. У такому випадку, за допомогою екранного меню налаштуйте рівень яскравості та контрастності.

2) Text
Для читання документації або роботи з великими текстовими документами.

3) Internet
Для роботи як із зображеннями, так і з текстом.

4) Game
Для перегляду рухомого зображення, такого як відео ігри.

5) Sport
Для перегляду відео зображення, такого як спортивні програми.

6) Movie
Для перегляду фільмів з DVD або Video CD.

>> Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп

3	Кнопка налаштування яскравості [☼]	Якщо екранне меню вимкнене, натисніть цю кнопку, щоб налаштувати яскравість. >> Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп
2,3	Кнопки налаштування [▼/▲]	Використовуються для налаштування елементів меню.
4	Кнопка вводу [↵]	Використовується для вибору виділеного пункту меню.
5	Кнопка AUTO	За допомогою цієї кнопки можна виконати автоматичне налаштування. >> Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп
6	Кнопка живлення [⏻]	Кнопка використовується для увімкнення та вимкнення монітора.
7	Індикатор живлення	Індикатор світиться Зеленим під час нормальної роботи і один раз блимає Зеленим під час збереження змін у налаштуваннях монітора.
8	Кнопка вхідного сингалу	Натисніть для увімкнення функції планшета. Повторне натиснення цієї кнопки повертає монітор у звичайний режим роботи.

※ Див. розділ Режим енергозбереження для подальшої інформації щодо функцій даного режиму. Задля збереження електроенергії вимикайте монітор, коли він не використовується чи залишається без нагляду протягом тривалого часу.

Задня панель

※ Конфігурація роз'ємів на задній панелі монітора відрізняється залежно від моделі виробу.

1 Роз'єм для підключення комп'ютера

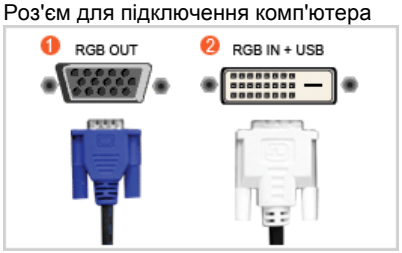

1 Роз'єм RGB OUT
※ З питань придбання кабелю звертайтесь у найближчий Центр обслуговування.
2 Вхідний роз'єм RGB IN + роз'єм USB
※ Встановлений на виробі. З питань придбання додаткового кабелю звертайтесь у найближчий Центр обслуговування.

Від'єднання кабелю

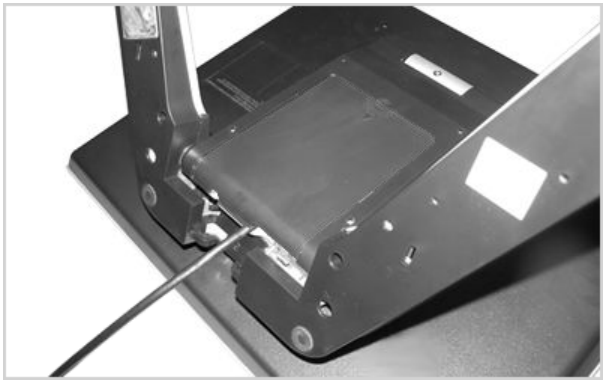

Під'єднання кабелю

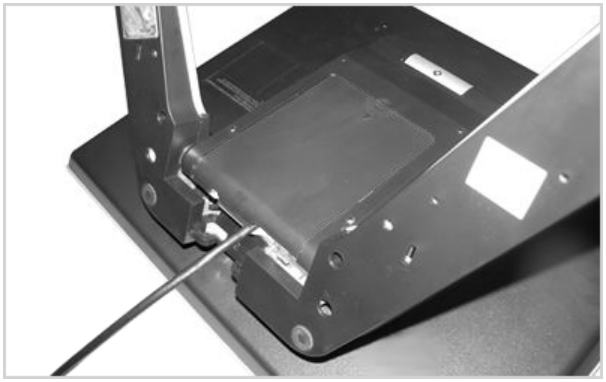

2 Роз'єм постійного струму з напругою 14 В

Даний виріб підтримує напругу 110 В та 220 В. (Адаптер постійного струму автоматично визначає напругу.)
Під'єднавши всі кабелі, увімкніть кабель живлення у настінну розетку.

3 Вихідне гніздо постійного струму

Сюди можна підключити зарядний пристрій електронного пера.

4 Замок “Кенсінгтон”

Замок “Кенсінгтон” – це пристрій для фізичної фіксації пристроїв під час їх використання у громадському місці.
※ Цей пристрій продається окремо.
Щоб отримати інформацію про використання захисного пристрою, зверніться за місцем його придбання.

※ Детальнішу інформацію щодо під'єднання кабелів див. у розділі Підключення монітора.

Під'єднання кабелів

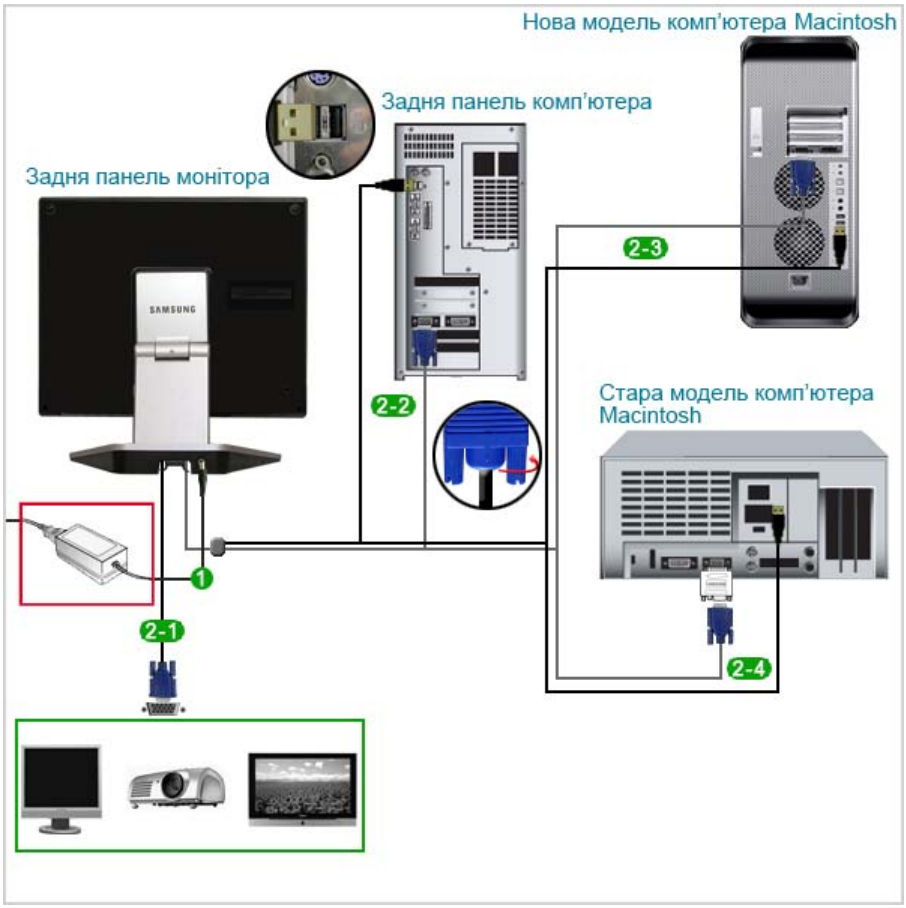

1 Під'єднайте кабель живлення до адаптера постійного струму, який у свою чергу під'єднайте до мережі з напругою 220 В або 110 В.
(Адаптер постійного струму автоматично визначає напругу.)

2-1 Використання виходу D-Sub (аналоговий) для підключення іншого пристрою (монітор, телевізор, проектор і т.п.)
- З'єднайте вихід RGB OUT монітора та вхід D-Sub іншого пристрою за допомогою кабелю D-Sub.

[RGB OUT]

2-2 За умови, що графічна карта підтримує вихід D-Sub (аналоговий)
- З'єднайте вхід RGB IN та роз'єм USB монітора та вихід D-Sub та роз'єм USB комп'ютера за допомогою кабелю передачі сигналу Tableau.

※ Якщо роз'єм USB комп'ютера не під'єднано, положення електронного пера не буде розпізнаватись, навіть якщо на екрані є зображення.

[RGB IN + USB]

2-3 Використання комп'ютера Macintosh
- Під'єднайте монітор до комп'ютера Macintosh за допомогою кабелю з'єднання (кабель передачі сигналу Tableau).

2-4 Якщо використовується стара модель комп'ютера Macintosh, під'єднайте монітор до комп'ютера Macintosh за допомогою адаптера Macintosh (продається окремо).

3 Після під'єднання монітора та комп'ютера увімкніть пристрої.

Використання підставки

Використання Планшет

1 Натисніть кнопку вхідного сигналу для увімкнення пристрою.
(Коли функцію планшета увімкнено, кнопки знаходяться у піднятому положенні.)

2 Для забезпечення зручності під час роботи з планшетом відрегулюйте кут нахилу монітора, нахиливши його назад.

3 Вийміть перо з тримача.

4 Для виконання необхідних операцій відкрийте програму для роботи із зображенням або текстовою інформацією.

5 Натисненням двох кнопок сигналу можна вимкнути функцію планшета та повернутись у звичайний режим роботи монітора.
(Коли функцію планшета увімкнено, кнопки знаходяться у піднятому положенні.)

Використання електронного пера

Про електронне перо

※ Увага: Існує небезпека перенагрівання, пожежі або вибуху. Щоб уникнути цього:
не кладіть перо у вогонь, не нагрівайте та не проколюйте перо;
не дозволяйте дітям чи домашнім тваринам брати до рота або облизувати електронне перо.
не занурюйте перо у воду; уникайте контакту роз'ємів батареї з ланцюжками або іншими металевими предметами;
використовуйте виключно зарядний пристрій, вказаний у посібнику користувача.

A	Перемикач на наконечнику пера	Ця частина електронного пера контактує з екраном та виконує функції лівої кнопки мишки. Щоб клацнути один раз, - легенько натисніть на перо в потрібній точці екрану; щоб клацнути двічі - натисніть двічі.
B	Передавач сигналу	Ця частина передає сигнал та повідомляє про положення пера.
C	Індикатор зарядки	Виконує ті самі функції, що й права кнопка мишки.
D	Індикатор зарядки	Червоне світло вказує на низький заряд батареї. Зелене світло означає, що батарея повністю заряджена.
E	Перемикач живлення пера	Використовується для увімкнення/вимкнення живлення пера.
F	Зарядний роз'єм	Ця частина під'єднується до зарядного пристрою електронного пера. Щоб зарядити електронне перо, під'єднайте його до зарядного пристрою та увімкніть живлення монітора.

Зарядний пристрій для електронного пера

- Коли роз'єм зарядного пристрою під'єднано до виходу постійного струму монітора, індикатор на зарядному пристрої світиться спершу помаранчевим, червоним, а після цього зеленим світлом; коли зарядний пристрій готовий до роботи, індикатор вимикається.
- Під час зарядки електронного пера індикатор зарядки світиться червоним світлом; якщо батарею повністю заряджена, індикатор починає світитися зеленим світлом.

Заходи безпеки під час використання електронного пера

- Використовуючи електронне перо, намагайтеся тримати його перпендикулярно (під кутом 90 °) до екрана.
  - Для використання електронного пера під іншим кутом до екрана спершу налаштуйте положення курсора мишки.
- Використовуючи електронне перо, не накривайте передавач сигналу рукою.
  - Передавач сигналу передає ультразвукові хвилі, а сигнальна кнопка отримує сигнал для забезпечення належного функціонування, тож якщо Ви закриєте передавач рукою, він не зможе визначити точне положення пера.
- Під час роботи з електронним пером уникайте використання голосних побутових приладів, таких як фен або електробритва
  - Оскільки передавач сигналу передає ультразвукові хвилі, повідомляючи про точне положення пера, зовнішній шум може спричинити помилки визначення

положення пера.

Обслуговування та заміна електронного пера

- Обслуговування електронного пера

  Для очищення пера використовуйте м'яку вологу ганчірку та "рекомендований миючий засіб".

  - Якщо рекомендований миючий засіб не доступний, розведіть інший миючий засіб водою в співвідношенні 1:10.

- Заміна наконечника пера

  З часом наконечник пера зношується.
  У разі сильного зношування та виникнення проблем під час використання пера, замініть наконечник пера.
  З питань придбання наконечника пера звертайтесь у найближчий Центр обслуговування.
  ※ Якщо наконечник зносився, гострий кінець, який виступає, може пошкодити екран.
  Час від часу слід замінювати наконечник пера.

Видалення наконечника пера

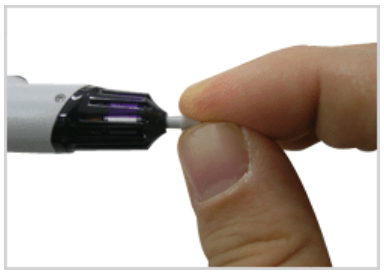

Встановлення наконечника пера

Використання інших підставок

Підставка на шарнірі

※ Перед тим, як повернути екран, відхиліть його назад більше, ніж на 45 градусів (прибл. 90 градусів).

Встановлення підставки

- Елементи додаткової комплектації

Кронштейн (для настінного кріплення)

Кронштейн (для монітора)

Анкери (3)

Гвинти (3)
(для настінного кріплення)

Гвинти (4)

※ З питань придбання елементів додаткової комплектації звертайтесь у Центр обслуговування компанії Samsung Electronics.

- Встановлення кронштейна (для настінного кріплення)

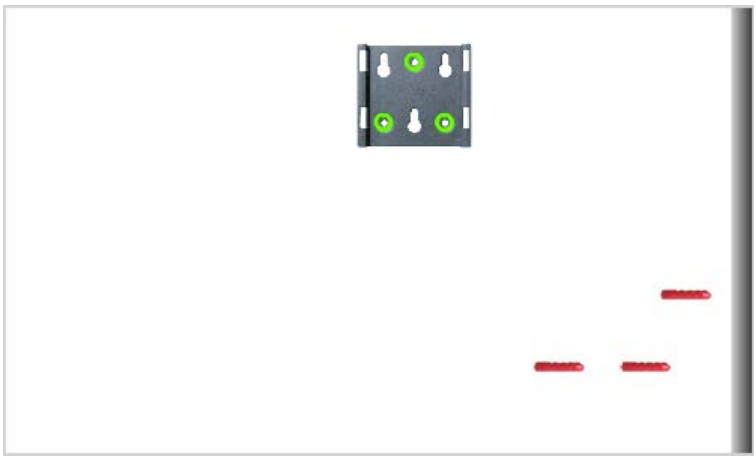

- Кронштейн (для монітора). Спосіб встановлення 1

Складіть підставку монітора та встановіть кронштейн (для монітора) внизу підставки. Розташуйте кронштейн (для монітора) так, щоб його пази співпадали з пазами підставки монітора A, і закріпіть їх за допомогою 2 гвинтів.

- Кронштейн (для монітора). Спосіб встановлення 2

Складіть підставку монітора та поверніть її так, щоб роз'єми для під'єднання кабелів були повернуті вниз. Встановіть кронштейн (для монітора) внизу підставки. Розташуйте кронштейн (для монітора) так, щоб його пази співпадали з пазами підставки монітора B, і закріпіть їх за допомогою 4 гвинтів.

- Під'єднання інших підставок

※ Розмір поверхні для встановлення підставки монітора - 75 мм x 75 мм, що відповідає стандарту VESA.

A Поверхня для встановлення підставки
B Підставка

Розташуйте підставку для монітора так, щоб пази на ній відповідали пазам підставки (для рукоподібного кріплення, настінного кріплення або інших підставок), та закріпіть їх за допомогою 4 гвинтів.

Для встановлення на стіну

- Встановлення кронштейна (для монітора). Спосіб встановлення 1

- Встановлення кронштейна (для монітора). Спосіб встановлення 2

Tableau

Процедура встановлення програми

1. Вставте диск із програмою встановлення Tableau у пристрій для читання компакт-дисків.
2. Клацніть програму встановлення Tableau.
3. Після появи екрана майстра встановлення натисніть кнопку "Next" (Далі).

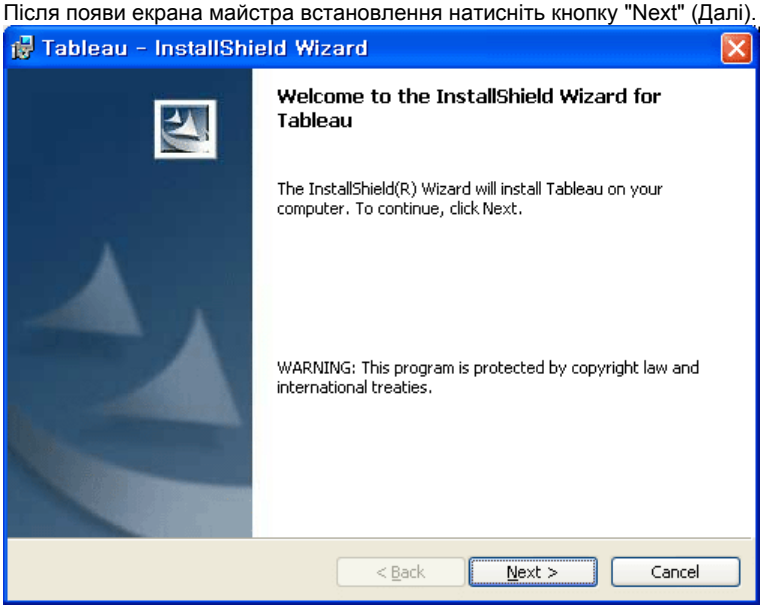

4.

Введіть інформацію про користувача та натисніть "Next" (Далі).

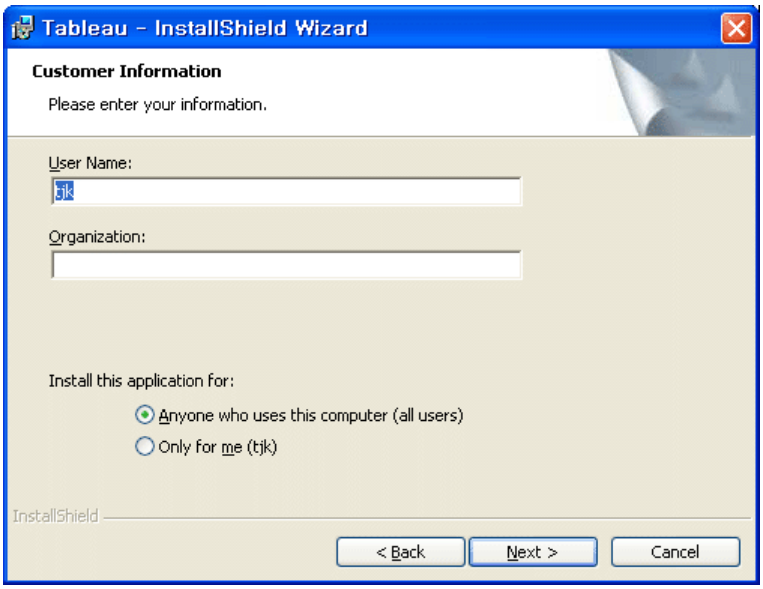

5 Натисніть "Install" (Встановити).

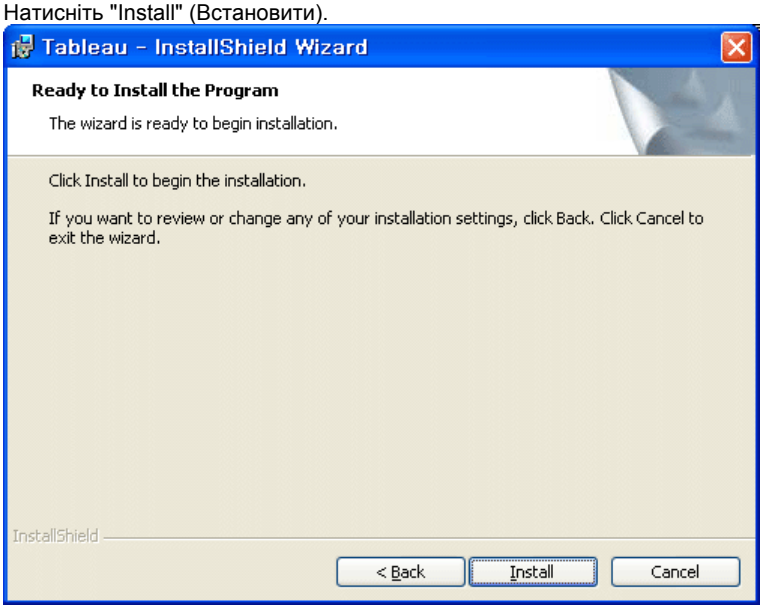

6 З’явиться шкала перебігу процесу встановлення.

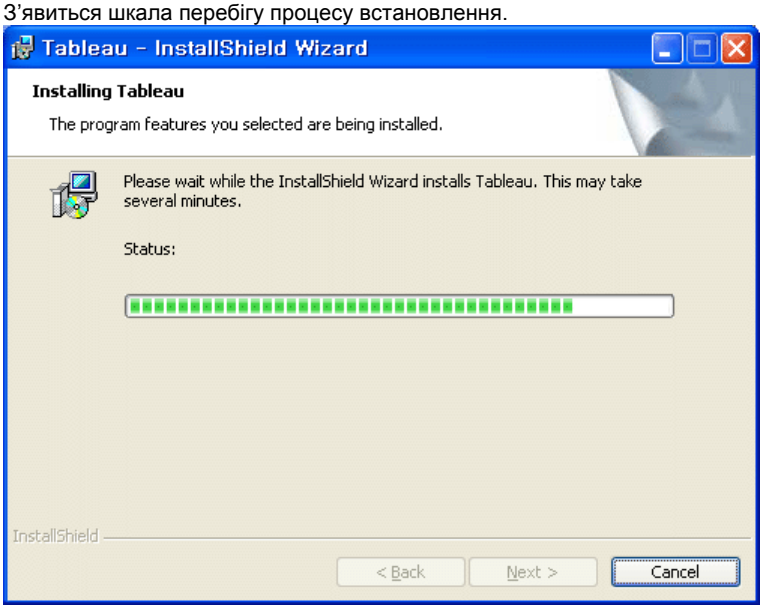

7

Натисніть "Finish" (Завершити).

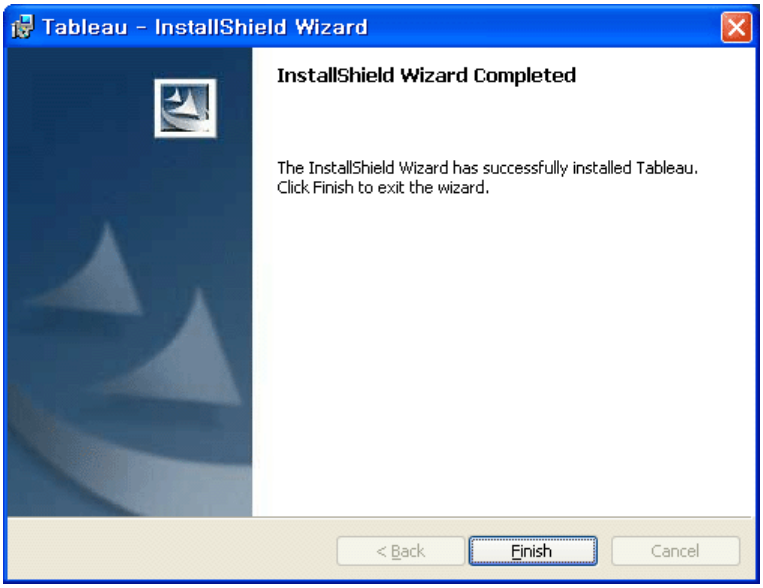

8. Після завершення встановлення на робочому столі з'явиться піктограма програми Tableau.

9. Піктограму програми Tableau [] також буде створено на панелі завдань (в системній області).

10. Клацніть піктограму Tableau [] та виберіть меню програми Tableau.

Меню

- Після натиснення на піктограму Tableau [] відкриється меню програми Tableau.

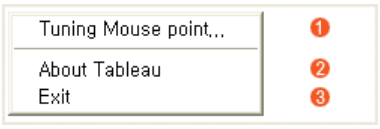

1. Меню налаштування положення курсора мишки.
2. Властивості програми Tableau.
3. Для виходу з програми Tableau.

Налаштування положення курсора мишки

- Налаштування положення курсора мишки
  - Зафіксуйте наконечник електронного пера на екрані та налаштуйте положення курсора мишки за допомогою клавіатури.
-

Меню та панелі інструментів

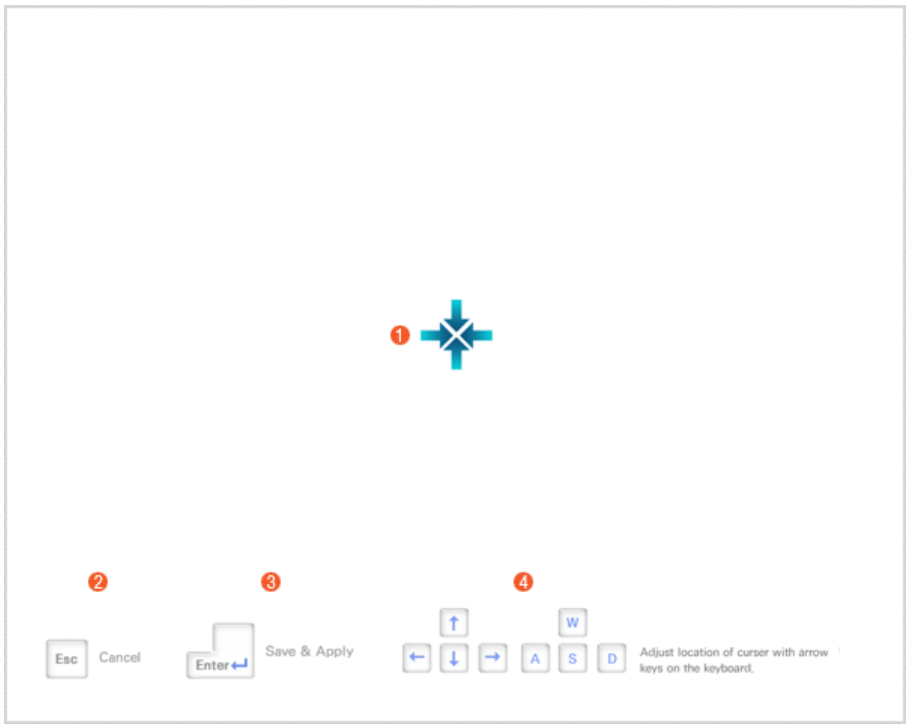

1. Розташуйте перо в центрі екрана, щоб налаштувати положення курсора мишки без надмірних зусиль.
2. Для скасування параметрів та виходу з програми натисніть клавішу "ESC" на клавіатурі.
3. Для збереження параметрів та виходу з програми натисніть клавішу "Enter" на клавіатурі.
4. Положення можна налаштувати за допомогою клавіш зі стрілками на клавіатурі.

Встановлення драйвера монітора

Коли на екрані з'явиться повідомлення з проханням встановити драйвер монітора, вставте компакт-диск, який додається до монітора. Процедура встановлення драйвера дещо відрізняється залежно від операційної системи. Виконуйте інструкції, що відповідають Вашій операційній системі.

Підготуйте чистий диск і завантажте файли драйвера із вказаного нижче веб-сайту.

Веб-сайт:http://www.samsung.com/ (для всіх країн)
http://www.samsung.com/monitor (США)
http://www.sec.co.kr/monitor (Корея)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Китай)

Встановлення драйвера монітора (вручну)

Windows ME

1. Вставте диск у пристрій читання компакт-дисків.
2. Натисніть "Windows ME Driver".
3.

Виберіть модель монітора зі списку та натисніть кнопку "OK".

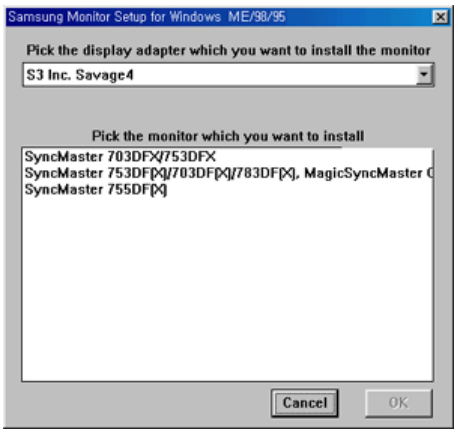

4. Натисніть кнопку "Install" (Установити) у вікні "Warning" (Попередження).

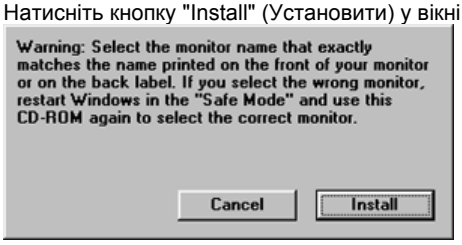

5. Встановлення драйвера монітора завершено.

Windows XP/2000

1. Вставте диск у пристрій читання компакт-дисків.
2. Натисніть "Windows XP/2000 Driver"
3. Виберіть модель монітора зі списку та натисніть кнопку "OK".

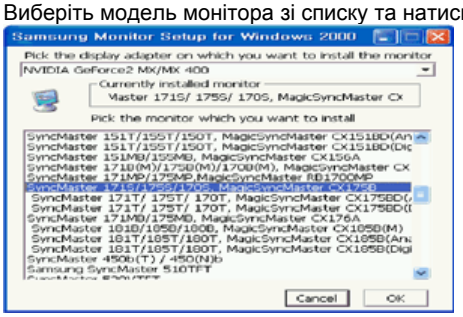

4. Якщо з'явиться таке вікно, натисніть кнопку "Continue Anyway" (Все одно продовжити). Після цього натисніть кнопку "OK".

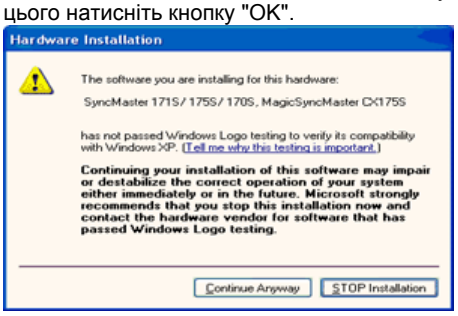

※ Драйвер монітора сертифіковано логотипом MS, тому він не завдасть шкоди системі.
Інформацію про сертифікований драйвер буде розміщено на веб-сайті Samsung, на головній сторінці розділу про монітори.

http://www.samsung.com/

5. Встановлення драйвера монітора завершено.

Встановлення драйвера монітора (вручну)

Microsoft® Windows® XP

1. Вставте диск у пристрій читання компакт-дисків.
2. Натисніть "Пуск" → "Панель керування", після чого натисніть піктограму "Оформлення й теми".

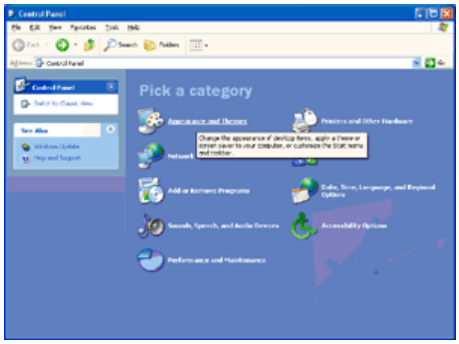

3. Натисніть піктограму "Дисплей" і виберіть вкладку "Параметри", після чого натисніть "Додатково..".

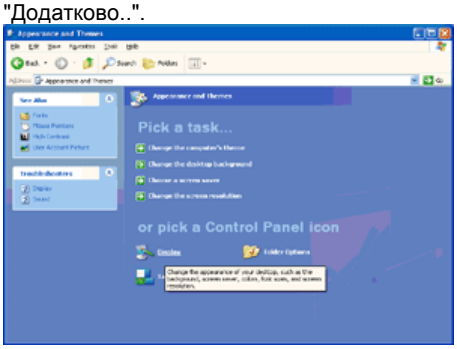

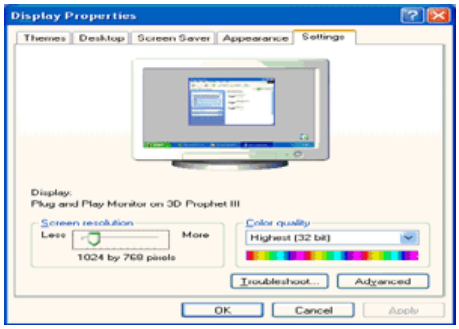

4. Натисніть кнопку "Властивості" на вкладці "Монітор" і виберіть вкладку "Драйвер".

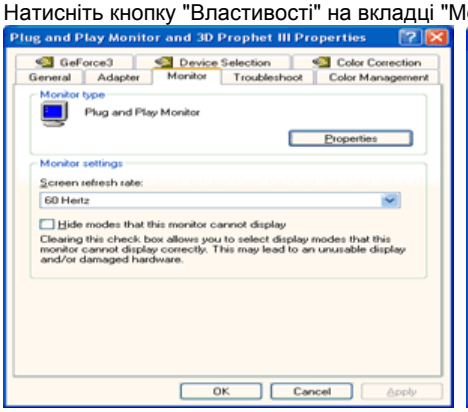

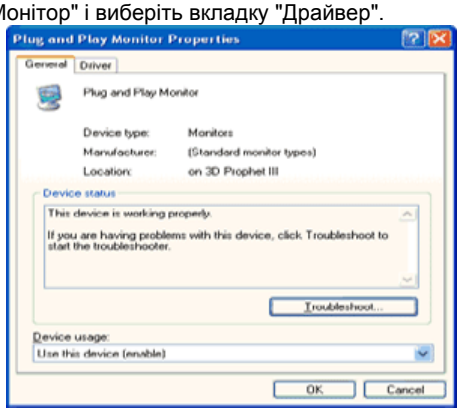

5. Натисніть "Оновити драйвер..." і виберіть "Установка зі списку або...", після чого натисніть кнопку "Далі".

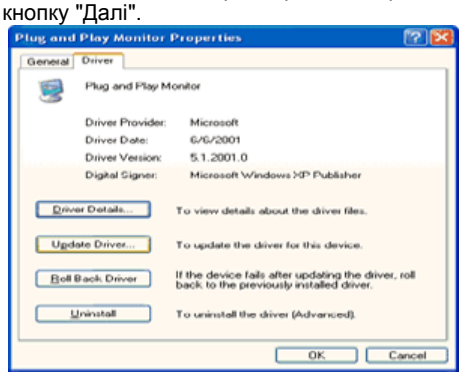

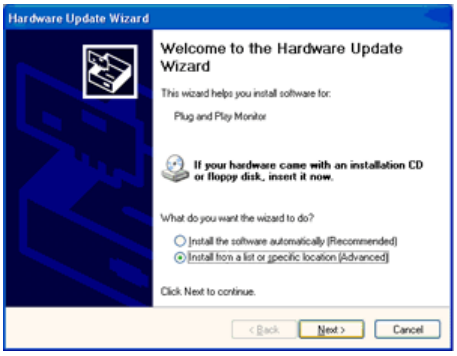

6. Виберіть "Не здійснювати пошук, я..." і натисніть "Далі", після чого після чого натисніть

"Установити з диска".

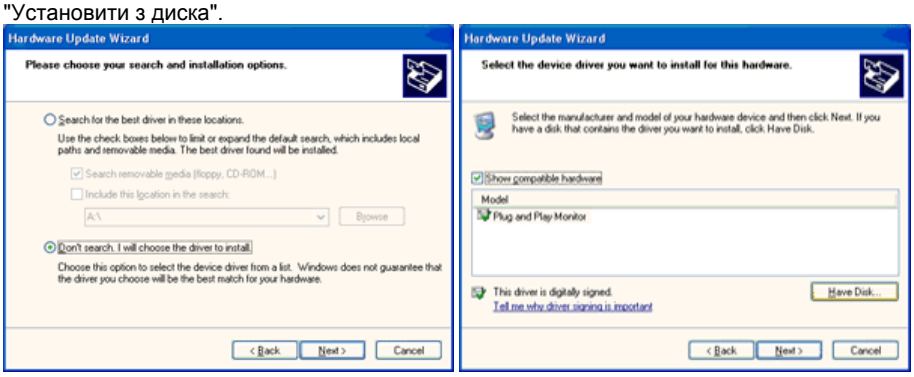

7. Натисніть кнопку "Огляд" і виберіть A:(D:\Driver), після чого виберіть модель монітора зі списку та натисніть кнопку "Далі" .

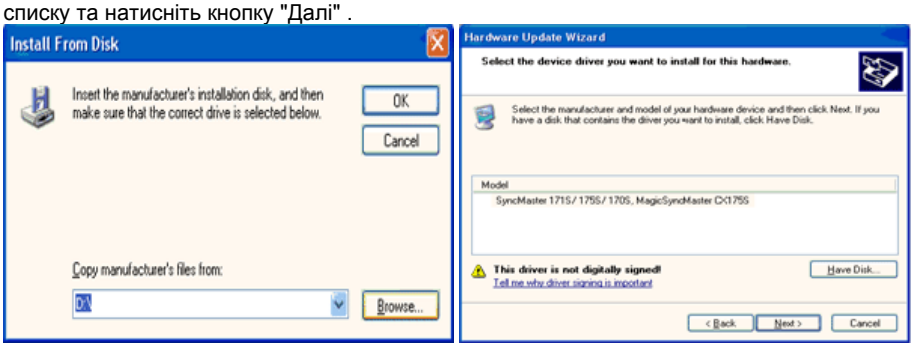

8. Якщо з'явиться вікно "Повідомлення", натисніть кнопку "Все одно продовжити". Після цього натисніть кнопку "OK".

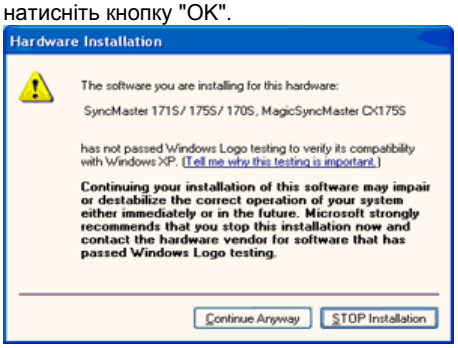

※ Драйвер монітора сертифіковано логотипом MS, тому він не завдасть шкоди системі.
Інформацію про сертифікований драйвер буде розміщено на веб-сайті Samsung, на головній сторінці розділу про монітори.

http://www.samsung.com/

9.

Натисніть кнопку "Закрити" і декілька разів натисніть "OK" .

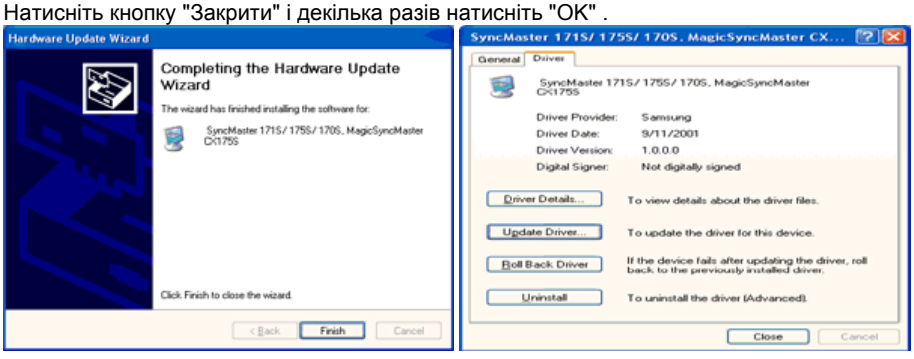

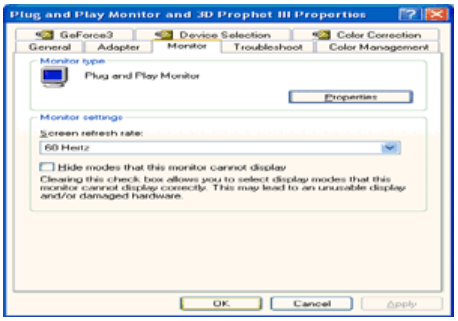

⑩ Встановлення драйвера монітора завершено.

Microsoft® Windows® 2000

Якщо на екрані монітора з'явиться повідомлення "Digital Signature Not Found" (Цифровий підпис не знайдено), виконайте наступні дії.

1. Натисніть кнопку "OK" у вікні "Insert disk" (Вставте диск).
2. Натисніть кнопку "Browse" (Огляд) у вікні "File Needed" (Потрібний файл) .
3. Виберіть A:(D:\Driver) і натисніть кнопку "Open" (Відкрити), після чого натисніть "кнопку "OK".

Процедура встановлення

1. Натисніть "Start" (Пуск), "Settings" (Параметри), "Control Panel" (Панель керування).
2. Двічі клацніть піктограму "Display" (Дисплей).
3. Виберіть вкладку "Settings" (Параметри) і натисніть "Advanced Properties" (Додатково..).
4. Виберіть "Monitor" (Монітор).

   Випадок 1: Якщо кнопка "Properties" (Властивості) не доступна, це означає, що монітор налаштовано належним чином. Припиніть встановлення.

   Випадок 2: Якщо кнопка "Properties" (Властивості) доступна, натисніть її і виконайте таку послідовність дій.
5. Натисніть "Driver" (Драйвер) і "Update Driver.." (Оновити драйвер..), після чого натисніть кнопку "Next" (Далі).
6. Виберіть "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Показати список усіх відомих драйверів для цього пристрою, щоб вибрати відповідний драйвер) і натисніть кнопку "Next" (Далі), після чого натисніть "Have disk" (Установити з диска).
7. Натисніть кнопку "Browse" (Огляд) і виберіть A:(D:\Driver).
8. Натисніть кнопку "Open" (Відкрити) і "OK".
9. Виберіть модель монітора і натисніть кнопку "Next" (Далі), після чого ще раз натисніть кнопку "Next" (Далі).
10. Натисніть кнопку "Finish" (Готово) і "Close" (Закрити).

Якщо з'явиться вікно "Digital Signature Not Found" (Цифровий підпис не знайдено), натисніть кнопку "Yes" (Так). Після цього натисніть кнопку "Finish" (Готово) і кнопку "Close" (Закрити).

Microsoft® Windows® Millennium

1. Натисніть "Start" (Пуск), "Settings" (Параметри), "Control Panel" (Панель керування).
2. Двічі клацніть піктограму "Display" (Дисплей).
3. Виберіть вкладку "Settings" (Параметри) і натисніть "Advanced Properties" (Додатково..).
4. Виберіть вкладку Monitor (Монітор).
5. Натисніть кнопку "Change" (Змінити) в області "Monitor Type" (Тип монітора)
6. Виберіть "Specify the location of the driver" (Вказати місцезнаходження драйвера).
7. Виберіть "Display a list of all the driver in a specific location.." (Показати список усіх драйверів у певному місці..) і натисніть кнопку "Next" (Далі).
8. Натисніть кнопку "Have Disk" (Установити з диска)
9. Виберіть A:\(D:\driver) і натисніть кнопку "OK".
10. Натисніть "Show all devices" (Показати всі пристрої) і виберіть монітор, підключений до комп'ютера, після чого натисніть "OK".
11. Натисніть кнопку "Close" (Закрити) і "OK", щоб закрити діалогове вікно "Display Properties" (Параметри екрана).

Microsoft® Windows® NT

1. Натисніть "Start" (Пуск), "Settings" (Параметри), "Control Panel" (Панель керування), після чого двічі клацніть піктограму "Display" (Дисплей).
2. У вікні з реєстраційною інформацією дисплея натисніть вкладку "Settings" (Параметри), після чого натисніть "All Display Modes" (Всі режими відображення).
3. Виберіть відповідний режим (розподільчу здатність, кількість кольорів та вертикальну частоту) і натисніть OK.
4. Натисніть кнопку "Test" (Перевірка); якщо екран працює належним чином, натисніть кнопку "Apply" (Застосувати). Якщо екран працює неправильно, виберіть інший режим (нижчу розподільчу здатність, меншу кількість кольорів або нижчу частоту).

※ Якщо у вікні "All Display Modes" (Всі режими відображення) відсутні режими, виберіть значення розподільчої здатності та кадрової частоти, виконавши дії, вказані в розділі даного посібника.

- Linux

Перед запуском X-Window необхідно запустити файл налаштування системи X86Config.

1. Запустіть X86Config; у першому та другому вікнах натисніть "Enter".
2. Третє вікно призначено для налаштування мишки.
3. Налаштуйте мишку, що підключена до комп'ютера.
4. Наступне вікно призначено для вибору клавіатури.
5. Налаштуйте клавіатуру.
6. Наступне вікно служить для налаштування монітора.
7. Насамперед налаштуйте горизонтальну частоту монітора. (Можна безпосередньо ввести значення частоти).
8. Налаштуйте вертикальну частоту монітора. (Можна безпосередньо ввести значення частоти).
9. Введіть назву моделі монітора. Ця інформація не вплине на роботу X-Window.
10. Налаштування монітора завершено.
Запустіть X-Window, попередньо налаштувавши інше необхідне обладнання.

Natural Color

Програмне забезпечення Natural Color

Однією з проблем сучасних комп'ютерів є те, що кольори зображень, надрукованих на принтері, або зображень, зісканованих за допомогою сканера або цифрового фотоапарата, не відповідають кольорам на моніторі. Програмне забезпечення Natural Color допоможе вирішити цю проблему. Це система керування кольорами, розроблена компанією Samsung Electronics спільно з корейським інститутом Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Ця система використовується лише в моніторах Samsung; завдяки ній кольори зображення на моніторі відповідатимуть кольорам надрукованого та зісканованого зображення.
Для отримання детальнішої інформації див. довідку програми (F1).

Встановлення програмного забезпечення Natural Color

Вставте диск, який додається до монітора Samsung, у пристрій читання компакт-дисків. Відкриється вікно запуску програми Natural Color. Щоб встановити програму Natural Color, натисніть "Natural Color" у вікні запуску.

Щоб встановити програму вручну, вставте компакт-диск, який додається до монітора Samsung, у драйвер для компакт-дисків, натисніть кнопку [Start (Пуск)] на панелі завдань Windows, після чого натисніть [Run... (Виконати...)].
Введіть в рядку адресу D:\color\eng\setup.exe і натисніть клавішу <Enter>.
(Якщо пристрою читання компакт-дисків призначено іншу літеру, ніж D:\, вкажіть відповідну літеру).

Видалення програмного забезпечення Natural Color

Виберіть "Setting/Control Panel" (Параметри/Панель керування) в меню "Start" (Пуск) і двічі клацніть "Add/Delete a program" (Додати/Видалити програми).
Виберіть програму Natural Color зі списку і натисніть кнопку "Add/Delete" (Додати/Видалити).

MagicTune™ ДОВІДКА

Загальний огляд

Що таке MagicTune™?

Якість роботи монітора може відрізнятися в залежності від графічної карти, умов освітлення головного комп'ютера та інших чинників середовища. Для того, щоб одержати найвищу якість зображення на моніторі, користувачеві необхідно виконати індивідуальні настройки. Нажаль, засоби ручної регуляції часто викликають сумнів, щодо своєї ефективності. Належне налаштування (Регуляція) потребує простої у використанні програми, що крок за кроком допомагає отримати найкращу якість загального зображення.

У більшості випадків, навіть проста регуляція яскравості чи контрасту вимагає навігації у багаторівневих екранних меню, в яких нелегко розібратися. Окрім того, не існує жодного зворотнього зв'язку, щоб допомогти правильно відрегулювати монітор. MagicTune™ - це програмне забезпечення, котре веде користувача через процес регуляції за допомогою легко зрозумілих інструкцій та базових схем створених для кожної системи управління монітором. Існує можливість зберегти налаштування монітора для кожного користувача, що дозволить з легкістю обирати характеристики дисплея у середовищі з багатьма користувачами, або одному користувачеві дозволить мати декілька готових варіантів налаштування для різних цілей та різного оточуючого освітлення.

Основні функції

MagicTune™ це програмне забезпечення, що дозволяє налаштовувати монітор та регулювати колір за допомогою протоколу Display Data Channel Command Interface (DDC/CI). Програма контролює усі налаштування дисплею для того, щоб позбутися необхідності використовувати екранне меню дисплея.
MagicTune™ підтримує Windows™98 SE, Me, 2000, XP Home, та XP Professional.
Рекомендовано використовувати програму MagicTune™ на комп'ютері з операційноюсистемою Windows™ 2000 або сучаснішою.

MagicTune™ дозволяє швидко та точно налаштувати дисплей і надає можливість легко зберігати та використовувати конфігурації монітора, що найкраще підходять користувачеві.

Режим екранного меню

Режим екранного меню дозволяє легко регулювати налаштування монітора, не виконуючи стандартних кроків. Користувач може з легкістю відкрити потрібний пункт меню і зробити налаштування.

Встановлення

1. Вставте інсталяційний компакт-диск у дисковод.
2. Клацніть по інсталяційному файлі MagicTune™.
3. Виберіть мову встановлення, Натисніть "Next" (Далі).

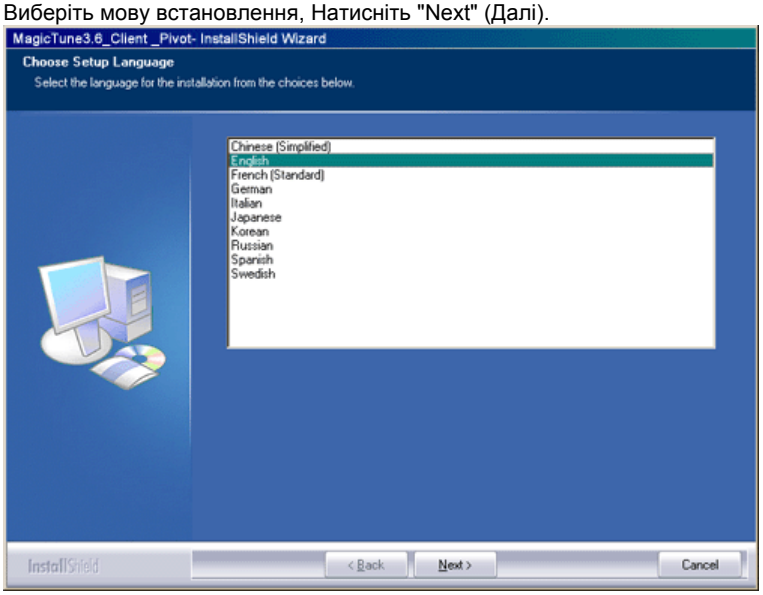

4. Коли з'явиться вікно InstallShield Wizard (майстер встановлення), натисніть "Next" (Далі).

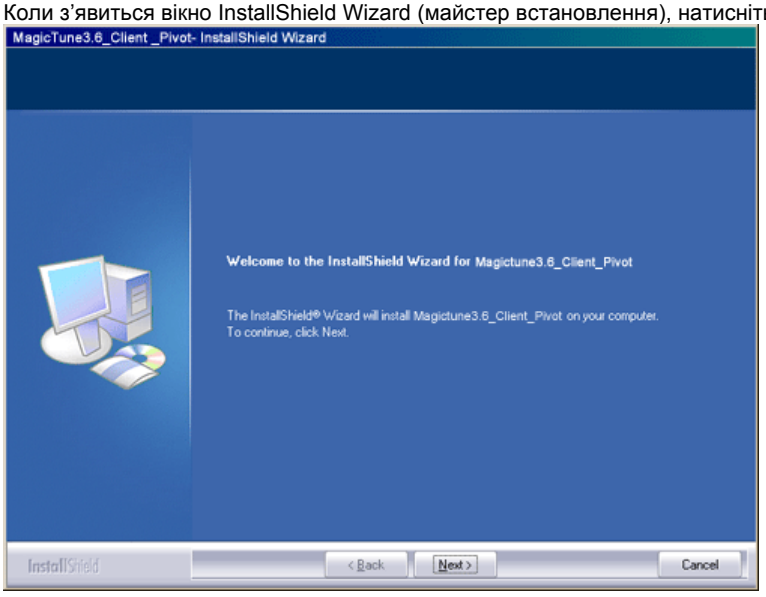

5. Оберіть "I accept the terms of the license agreement" (Я погоджуюсь з умовами ліцензійної угоди) для того, щоб погодитись з умовами використання.

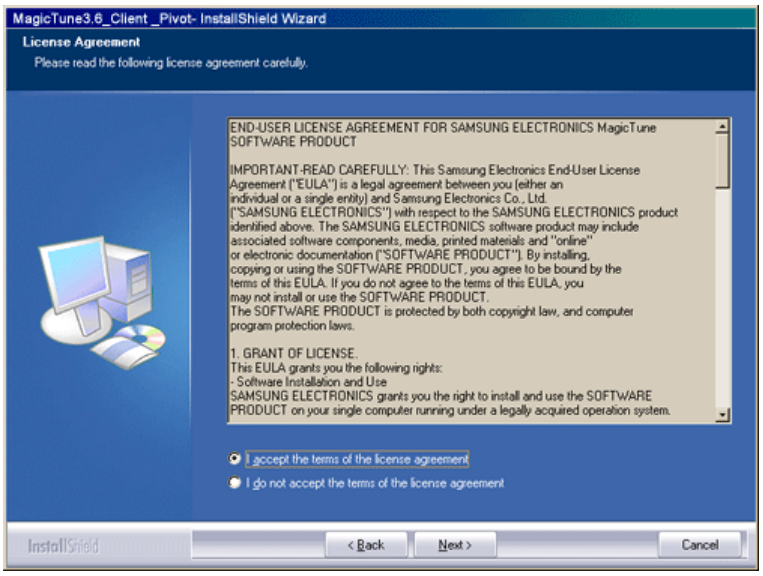

6. Оберіть папку для встановлення програми MagicTune™.

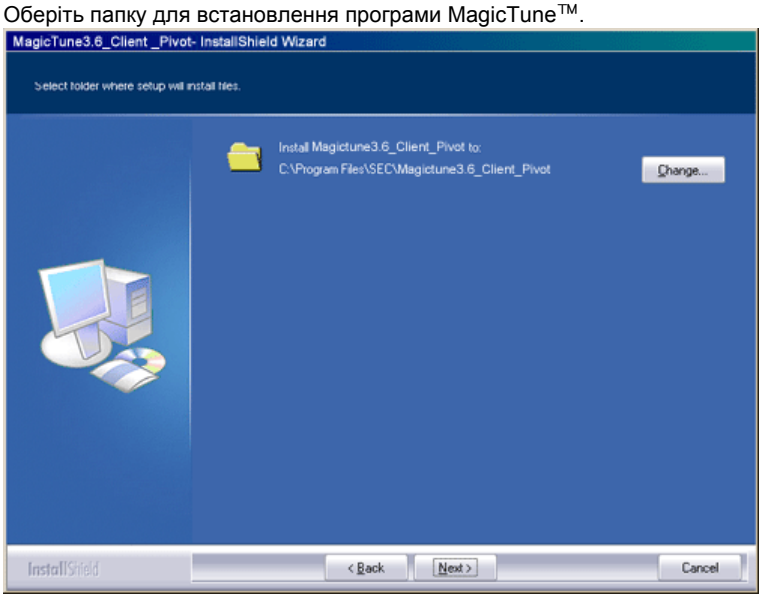

7. Натисніть "Install" (Встановити)

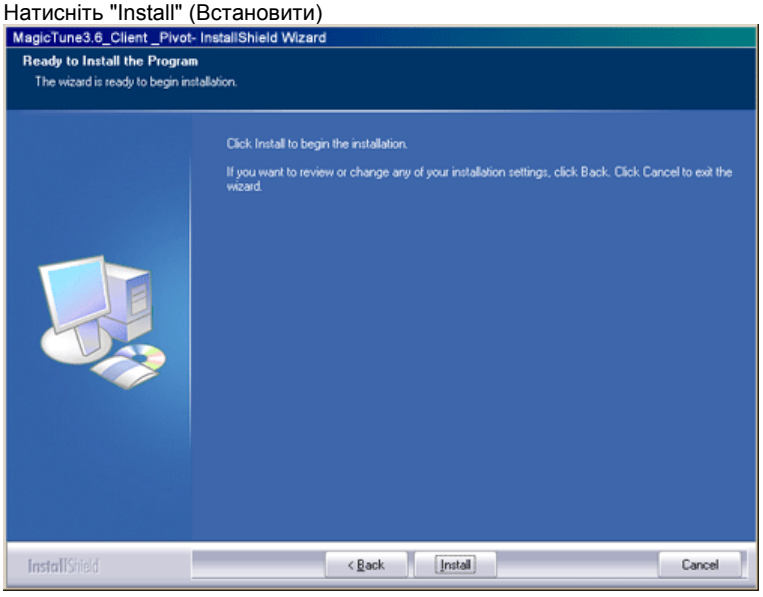

8. З’явится вікно "Installation Status" (Статус встановлення).

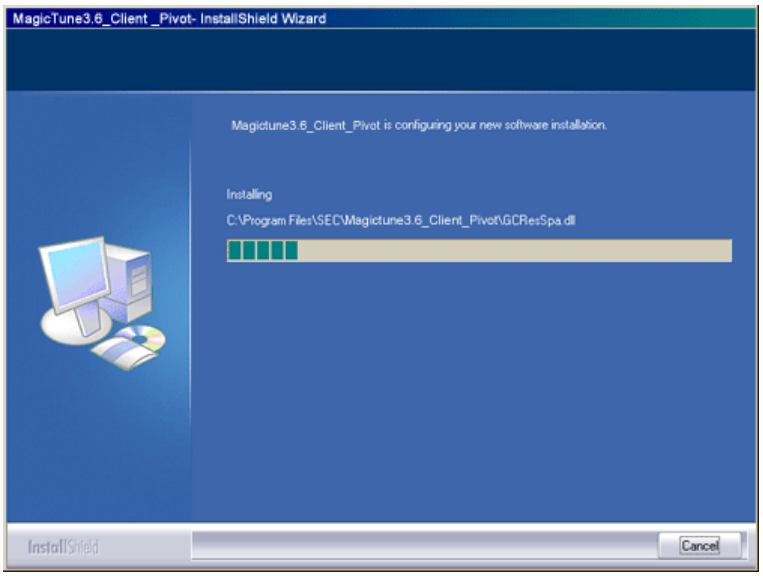

9. Натисніть "Finish" (Завершити)

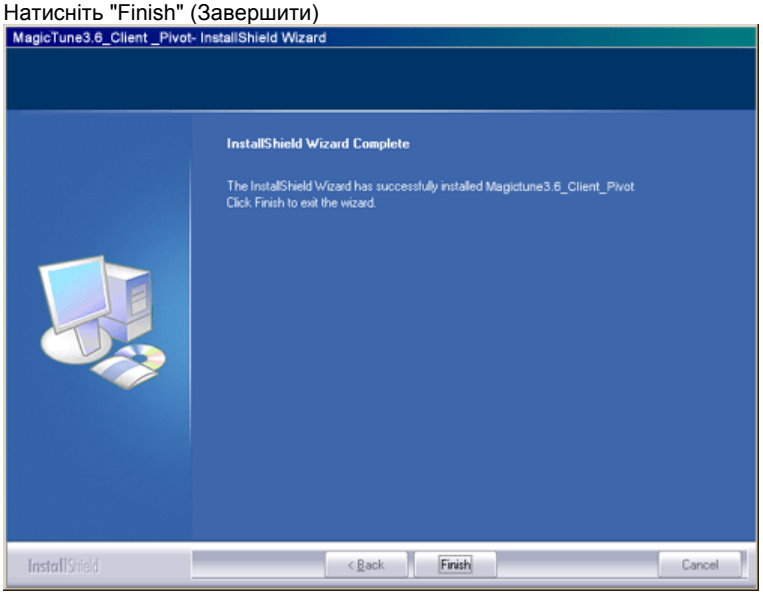

10. Коли встановлення завершено, на робочому столі з’явиться піктограма запуску програми MagicTune™.

Двічі клацніть по піктограмі для того, щоб запустити програму.

MagicTune™ піктограма запуску може не з’явитися в залежності від характеристик комп’ютерної системи чи монітора. У такому випадку, натисніть клавішу F5.

Проблеми із встановленням

На встановлення програми MagicTune™ можуть вплинути такі фактори як відео карта, материнська плата та мережеве середовище.
Якщо у вас проблеми зі встановленням див. розділ "Усунення несправностей" .

Вимоги до системи

Операційна система

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Рекомендовано використовувати програму MagicTune™ на комп'ютері з операційноюсистемою Windows™ 2000 або сучаснішою.

Комп'ютерне обладнання

- більше ніж 32Мб пам'яті
- Більше ніж 25Мб місця на жорсткому диску

* Детальнішу інформацію шукайте на веб-сайті MagicTune™.

MagicTune™ дозволяє швидко та точно налаштувати дисплей і надає можливість легко зберігати та використовувати конфігурації монітора, що найкраще підходять користувачеві.

- **Режим екранного меню може не відповідати опису наведеному у посібнику в залежності від характеристик кожного монітора.**
- **Якщо програма MagicRotation запущена в дію, програма MagicTune™ може частково не функціонувати.**
- **Автоматичне обертання : Дисплей екрану автоматично обертатиметься, якщо обертатиметься монітор.**

Для використання функції автоматичного обертання, виконайте наступні кроки.
- Встановіть на комп'ютері програми MagicRotation та MagicTune™ 3,6.
- Запувстіть програму MagicTune™ 3,6
- **Додаткові можливості** → **Уподобання** → Клацніть по маленькому віконечку у **меню активізації панелі задач**.

- Режим управління MagicTune™ відрізнятиметься у різних моделей моніторів.
- Допустимий кут обертання визначається моделлю монітора.

Режим екранного меню

Режим екранного меню дозволяє легко регулювати налаштування на усіх моніторах. Кожна закладка, вгорі вікна управління, якщо її обрати, відображає загальний опис пунктів під-меню для налаштування.
Кожна закладка, якщо її обрати, відображає список меню. Для швидкої регуляції налаштувань монітора, режим екранного меню надає швидкий та зручний доступ до усіх закладок та пунктів під-меню.

Опис закладки з кнопками

OK (Так)	Вводить в дію будь-які зміни та спричиняє вихід з програми MagicTune™.
Reset (Відновити заводські	Відновлює заводські установки дисплея.

установки)	
Cancel (Відмінити)	Спричиняє вихід з програми MagicTune™ без застосування внесених змін. Якщо ви не зробили жлдних змін у вікні управління, натискання кнопки "Cancel" (Відмінити) не призведе до жодних дій.

Опис закладки для регуляції зображення

Дозволяє користувачеві регулювати налаштування екрану до бажаних параметрів.

Brightness	Робить весь екран яскравішим та темнішим. Точні дані про зображення в темних ділянках можуть бути втрачені, якщо яскравість не налаштована на належний рівень. Для найкращих умов перегляду, налаштуйте яскравість.
Contrast	Регулює різницю яскравості у яскравих та темних ділянках екрану. Визначає чіткість зображення.
Resolution	Перелічує усі варіанти розподільчої здатності дисплею, що підтримуються програмою.
MagicBright™	MagicBright™ - це нова функція, яка забезпечвує оптимальне середовище для перегляду, залежно від вмісту зображення, яке Ви переглядаєте на даний момент. На даний час доступні чотири різних режими: Text (Текст), Internet (Інтернет), Game (Гра), Sport (Спорт), Movie(Фільм) та Custom (Власні налаштування). Кожному режиму притаманний власний попередньо налаштований рівень яскравості. Простим натисненням кнопок управління MagicBright можна вибрати один з шести режимів. 1. Text (Текст): Для документацій або роботи з великими текстовими документами. 2. Internet (Інтернет): Для роботи як із зображеннями, так і з текстом. 3. Game (Гра): Для перегляду рухомих зображень, таких як у іграх. 4. Sport (Спорт): Для перегляду рухомих зображень, таких як у спорті. 5. Movie(Фільм): Для перегляду фільмів з DVD або Video CD. 6. Custom (Власні налаштування): Незважаючи на те, що усі параметри були ретельно вибрані нашими інженерами, попередньо налаштовані значення можуть бути неприйнятними для Вас, залежно від Ваших вподобань. В такому випадку, за допомогою екранного меню налаштуйте рівень яскравості та контрастності. Режим управління MagicBright відрізнятиметься у різних моделей моніторів. Деякі монітори підтримують лише чотири режими (Text (текст), Internet (Інтернент), Entertain (Розваги), Custom (Власні налаштування))

Опис закладки для регуляції кольору

Регулює "теплоту" фону монітора чи кольору зображення.

MagicColor та Gamma (Гамма) з'являтимуться лише на моніторах, що підтримують ці функції.

Color Tone

Можна змінити відтінок кольору.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

Режим Color Tone відрізнятиметься у різних моделей моніторів. Деякі монітори підтримують лише чотири режими (Warm (Теплий), Normal (Звичайний), Cool (Холодний), Custom (Власні налаштування))

Color Control

Налаштування кольору зображення монітора.
Існує можливість змінити колір монітора за бажанням.

- R- G - B

Calibration

Процес за допомогою якого вибраним користувачем кольорам надають оптимальних параметрів та підтримують їх. MagicTune™ особливо корисна для точного відтворення зображень з усіма деталями, це, зокрема, стосується зображень для веб та зображень створених цифровою камерою та сканером.

MagicColor

MagicColor - це нова технологія, котру ексклюзивно розробила компанія Samsung з метою покращити цифрові зображення та відображати природній колір більш чітко, не впливаючи на якість зображення.

1. OFF (Вимкн.): Повертає до стандартного режиму.
2. DEMO (Демонстрація) : Екран із зображенням до застосування MagicColor з'являється справа, а екран із зображенням після застосування MagicColor з'являється зліва.
3. Full (Повний) : З чіткістю відображає не лише живий природній колір, але й більш реалістичний колір природньої шкіри.
4. Intelligent (Розумний) : З чіткістю відображає живий природній колір.
5. MagicZone
   - MagicZone забезпечує ясне та чітке відтворення анімованих мультимедійних зображень чи фото, покращуючи яскравість, чіткість, насиченість, відтінок певної ділянки екрану. Надається простий у користуванні інтерфейс, що виділяє частину мультимедійної програми користувача призначену для перегляду відео, автоматично знайшовши та виділивши бажану ділянку методом пересування.
   - Якщо курсор мишки активовано (), а існує необхідність деактивувати його для інших цілей, клацніть правою кнопкою мишки або поставте курсор () на панель задач і клацніть. Коли курсор деактивований, піктограмка на екрані знову стає такою, якою була до активації.
   - MagicZone особливо підходить для роботи з рухомими зображеннями.
   - **Auto Detect (Автоматичне визначення)** : Якщо користувач запускає фільм за допомогою деяких плеєрів, MagicZone автоматично виділить екран перегляду (Плеєри Gom, Adrenalin, KCP, Window Media, та Power DVD і т. д. підтримують цю функцію). Деякі інші плеєри також модуть бути виділеними, але можуть виникнути певні проблеми.

   - Меню задач

HUE	Регулює відтінок кольору.
Saturation	Регулює насиченість кольору.
Brightness	Регулює яскравість.
Sharpness	Використовується для регулювання відмінностей між найсвітлішими та найтемнішими ділянками зображення.
Zone Off	Вимкнути виділену ділянку.
Reset	Повертає до заводських установок.

- У залежності від моделей монітора настройки **Color Control (Регулювання кольору), Sharpness (Чіткість), Contrast (Контраст), Color Tone (Відтінок кольору)** не буде можливо регулювати в режимах **Full (Повний) та Intelligent (Розумний)** програми MagicColor.
- Програма MagicTune™ зникне після виходу з MagicZone, а якщо MagicZone закрити після регулювання, MagicTune™

з'явиться знову.
(Системна панель не перевірена)
MagicTune™ зникне після виходу з MagicZone, а якщо MagicZone закрити після регулювання, то MagicTune™ знову не з'явиться.
(Системна панель перевірена)

- Режим MagicColor відрізняється в залежності від моделі монітора.
  У режимі MagicZone буде видно чи монітор підтримує дану функцію.

Gamma	Регулювання гамми змінює яскравість кольорів на середню яскравість. Режим Gamma відрізнятиметься у різних моделей моніторів. Деякі монітори підтримують лише три режими (Mode1 , Mode2, Mode3)

Опис закладки для регуляції зображення

Регулює параметри Fine (Точне), Coarse (Грубе) та Position (Позиція)

Image Setup	• Fine : Усуває шуми, такі як горизонтальні смуги. Якщо шуми залишаються навіть після регулювання в режимі Fine (Точне), повторіть його після налаштування частоти (Тактова частота). • Coarse : Усуває шуми, такі як вертикальні смуги. За допомогою налаштування в режимі Coarse (Грубе) можна перемістити область екрану зображення. Його можна перемістити в центр за допомогою меню Horizontal Control (Горизонтальне регулювання). • Auto Setup : Автоматичне налаштування надає можливість монітору самостійно налаштовуватись на вхідний відео сигнал. Грубе, точне налаштування та положення встановлюються автоматично.
Position	Налаштовує розташування екрану в горизонтальному та верикальному напрямках.
Sharpness	Змінює чистоту зображення.

Опис закладки для регуляції функцій

Існує можливість змінювати конфігурацію програми MagicTune™ за допомогою наступних функцій.

Preferences	Завантажує діалогове вікно уподобання. У квадратику поруч з активованими уподобаннями стоятиме значок "V". Для того, щоб увімкнути/вимкнути будь-яке уподобання, поставте курсор на квадратик та клацніть. • Активувати меню панелі задач. - Для того, щоб отримати доступ до меню MagicTune™, клацніть по піктограмі на [task tray menu] (меню панелі задач). Меню не відображаються, якщо функцію [Enable System Tray] (активувати системну панель) не вибрано у пункті [Options] (Функції) ' [Basic Settings] (основні налаштування). • Select Language (обрати мову) - мова зміниться лише у екранному меню.
Source Select	• Analog (Аналоговий) • Digital (Цифровий)

Опис закладки для підтримки

Показує ім’я в системі Asset та номер версії програми, надає можливість скористатися довідкою.

Help	Відвідайте веб-сайт MagicTune™ або відкрийте файли довідки (Посібник користувача) у разі потребування допомоги встановити чи запустити MagicTune™. Посібник користувача відкривається в основному вікні браузера.	
Asset ID	існує можливість використовувати сервер для управління монітором-клієнтом. (Для того, щоб викоистовувати цю програму у якості клієнта, необхідно встановити програму-сервер)	
	User Name	Показує ім’я користувача зареєстрованого на ПК.
	User ID	Показує ID користувача зареєстрованого на ПК.
	Server IP	Запишіть IP адресу сервера.
	Department	Запишіть відділ.
	Location	Запишіть росташування.
Version	Відображає версію MagicTune™.	

Калібрування кольору

Калібрування кольору

Калібрування кольору допомагає налаштувати оптимальні параметри кольору монітора.

Виконайте наступні 5 кроків, щоб налаштувати оптимальні параметри кольору монітора.

1. Слідкуйте за "Brightness control bar" (Панель контролю яскравості) з метою співставити яскравість контрольної ділянки та яскравість фонового малюнка
2. Якщо Ви помітили певний відтінок кольору на "Control patch" (Контрольна ділянка), перемістіть контрольний курсор в напрямку до відтінка, що знаходиться у "Color reference Circle" (Коло перевірки кольору).
   => Налаштування завершено належним чином, Ви не помітите жодного відтінка на "Control patch" (Контрольна ділянка).
3. Після завершення першого кроку налаштування, натисніть кнопку "Next" (Далі).
4. Повторіть процедури 1), 2), 3) для кроків 2-5, що залишилися.
5. Ефект калібрації можна з легкістю побачити, натиснувши кнопку "Preview " (Попередній перегляд)!

Яким чином декілька користувачів можуть використовувати параметри налаштування кольору
Визначення
Якщо до монітора мають доступ декілька користувачів, параметри кольору налаштовані за допомогою калібрування кольору можуть бути збережені та використовуватись кожним користувачем окремо. Збережені параметри кольору можуть використовувати до п’яти користувачів.

1. Як зберегти налаштовані параметри кольору:
   Натисніть кнопку "Next" (Далі) для того, щоб вона змінилася у "Apply" (Застосувати), потім можна зберегти налаштовані параметри кольору.
   Можливо зберегти 5 параметрів.
2. Як застосувати збережені параметри кольору:
   Натисніть кнопку "Multi User" (Декілька користувачів) на головному екрані, щоб вибрати та використовувати один зі збережених параметрів кольору.

Попередній перегляд

Натисніть кнопку "Preview" (Попередній перегляд) на панелі "Color Calibration" (Калібрування кольору).
З'явиться вищенаведене зображення.

1. Натисніть кнопку "View Calibrated" (Переглянути змінене), щоб побачити ефект від налаштування калібрації.
2. Натисніть кнопку "View Uncalibrated" (Переглянути без змін), щоб побачити початковий варіант зображення.

Деінсталяція

Програму MagicTune™ можливо видалити лише за допомогою функції "Add/Remove Programs" (Установка та видалення програм) на панелі управління системи Windows™.

Для того, щоб видалити MagicTune™, виконайте наступні кроки.

1. На панелі задач натисніть [Start] (Пуск), [Settings] (Настройки) та виберіть [Control Panel] (Панель управління). Якщо програма встановлена в системі Windows™ XP, виберіть [Control Panel] (Панель управління) в меню [Start] (Пуск).
2. Клацніть по піктограмці "Add/Remove Programs" (Встановлення та видалення програм) на панелі управління.
3. У вікні "Add/Remove Programs" (Встановлення та видалення програм), скористайтеся прокруткою, щоб знайти "MagicTune™" Клацніть по програмі, щоб виділити її.
4. Клацніть по кнопці "Change/Remove" (Змінити/Видалити) для того, щоб видалити програму.
5. Натисніть "Yes" (Так), щоб почати процес деінсталяції.
6. Зачекайте доки з'явиться діалогове вікно "Uninstall Complete" (Деінсталяцію завершено).

Відвідайте веб-сайт MagicTune™ для отримання технічної підтримки для MagicTune™, відповідей на

поширені запитання та оновлення програмного забезпечення.

Усунення несправностей

Дана комп'ютерна система несумісна з MagicTune™.

? Натисніть OK та клацніть по посиланню "Shortcut to the MagicTune™ site" (Гаряча клавіша до сайту MagicTune), щоб ознайомитися з нашим веб-сайтом для детальнішої інформації.

Може виникнути помилка, якщо відео/графічна карта не знаходиться у списку "Доступного" обладнання.
(Найновіші або найстаріші відео карти можуть виявитись несумісними).

Відвідайте наш веб-сайт, щоб ознайомитись з розділом "Усунення несправностей".

Навіть якщо відео карта знаходиться у списку, може виникнути помилка, якщо виробник карти модивікував драйвер до неї або графічний чіп.

Відвідайте наш веб-сайт, щоб ознайомитись з розділом "Усунення несправностей".

Перевірте чи Ваш монітор вироблений компанією Samsung. Товари інших виробників можуть призвести до помилок.

Лише монітори Samsung підтримують цю функцію.

Помилка може виникнути навіть якщо монітор виготовлений компанією Samsung, проте є застарілим. Перевірте чи монітор підтримує MagicTune™.

Цю функцію підтримують лише монітори перелічені на нашому веб-сайті. Перевірте відповідність монітора перш ніж придбати програму, оскільки застарілі моделі її не підтримують.

Може виникнути помилка, якщо немає жодної інформації про EDID (Extended Display Identification Data - повні ідентифікаційні дані про дисплей) для даного монітора. Таке трапляється, якщо з робочого столу з меню Start (Пуск)> Setup (Настройки) > Control Panel (Панель управління)> System (Система)> Hardware (Обладнання)> Device Manager (Диспетчер пристроїв)> обрано монітор, даний монітор "Plug-and-play" (Увімкни і працюй) вимкнено, система шукає нове обладнання, але не може знайти жодного монітора типу "Plug-and-play".

Відвідайте наш веб-сайт, щоб ознайомитись з розділом "Усунення несправностей".

Може виникнути помилка, якщо замінити монітор на новий в той час як живлення системи було вимкнене, але систему не перезавантажували.

Після заміни монітора, перезапускайте систему щоразу перш ніж скористатися MagicTune™.

Виникає помилка, якщо драйвер відео карти не встановлений належним чином. Таке трапляється, якщо поточний список відеокарт не відображається належним чином. Це можна перевірити, зайшовши у меню Start (Пуск)> Setup (Настройки) > Control Panel (Панель управління)> System (Система)> Hardware (Обладнання)> Device Manager (Диспетчер пристроїв)> Display Adapter (Відеоадаптери).

Відвідайте веб-сайт виробника відеокарти, завантажте та встановіть найновіший драйвер. За детальнішою інформацією про відео карту звертайтеся до виробника.

? Для того, щоб забезпечити належне функціонування, перезавантажте систему.

Виникне помилка, якщо не перезавантажити систему після встановлення MagicTune™. (Це стосується лише Win98SE та WinMe)

Перед використанням перезавантажте систему.

Для найефективнішої роботи MagicTune™, налаштуйте оптимальну розподільчу здатність. Інформацію про оптимальну розподільчу здатність шукайте в посібнику користувача.

Якщо не налаштувати оптимальної розподільчої здатності та виконати калібрування кольору, монітор неможливо буде відрегулювати до оптимальних умов.

Інформацію про оптимальну розподільчу здатність шукайте в посібнику користувача.

Дана відео карта не підтримує MagicTune™.

Встановіть новий драйвер відео карти.

Виникає помилка, якщо драйвер відео карти не встановлений належним чином. Таке трапляється, якщо поточний список відеокарт не відображається належним чином. Це можна перевірити, зайшовши у меню Start (Пуск)> Setup (Настройки) > System (Система)> Hardware (Обладнання)> Device Manager (Диспетчер пристроїв)> Display Adapter (Відеоадаптери).

Відвідайте веб-сайт виробника відеокарти, завантажте та встановіть найновіший драйвер. За детальнішою інформацією про відео карту звертайтеся до виробника.

Оскільки програма Highlight використовує канали комунікації, вийдіть з програми Highlight перш ніж відкрити MagicTune™.

Деякі CDT монітори Samsung підтримують функцію Highlight. При одночасному використанні функцій Highlight та MagicTune™, виникають конфлікти між програмами, що спричиняє помилки.

Не забудьте вимкнути Highlight перш ніж скористатися MagicTune™.

Усунення несправностей

- Програма MagicTune ™ може перестати функціонувати у разі заміни монітора чи оновлення драйвера графічної карти під час роботи MagicTune™. В такому випадку, перезапустіть систему.

Симптом	Контрольний список	Вирішення
Дізнайтеся в яких випадках MagicTune™ не працює належним чином.	Функція MagicTune™ працє лише на ПК (стандарт VGA) з операційною системою Windows, що підтримує "Plug and Play" (Увімкни і працюй).	* Щоб дізнатися чи Ваш ПК підтримує функцію MagicTune™, здійсніть наступні кроки (для ОС Windows™XP); Control Panel (Панель управління)-> Performance and Maintenance (Робота та підтримка)-> System (Система)-> Hardware (Обладнання)-> Device Manager (Диспетчер пристроїв)-> Monitors (Монітори)->, видаліть монітор типу "Plug and Play" (Увімкни і працюй), спробуйте знайти його, шукаючи нове обладнання. MagicTune™ - це додаткове програмне забезпечення для монітора. Деякі графічні карти можуть не підтримувати Ваш монітор. Якщо виникли проблеми з графічною картою, відвідайте наш веб-сайт, щоб дізнатися список сумісних графічних карт. http://www.samsung.com/monitor/MagicTune™
MagicTune™ не працює належним чином.	Чи змінювали Ви ПК або графічну карту?	Завантажте найновішу програму. Програму можна завантажити на сайті http://www.samsung.com/monitor/MagicTune™.

- Відвідайте веб-сайт MagicTune™ для отримання технічної підтримки для MagicTune™, відповідей на поширені запитання та оновлення програмного забезпечення.

- Відвідайте веб-сайт MagicTune™ та завантажте інсталяційне програмне забезпечення для MagicTune™ MAC.

Програма MagicTune™ - це додаткова програма для моніторів.
Деякі коп'ютерні системи, на яких встановлено найстаріші або найновіші відео драйвери, є несумісними з MagicTune™
Відвідайте веб-сайт MagicTune™, щоб отримати технічну підтримку з питань використання MagicTune™

Уточнення можуть відбуватися без попередження.
MagicTune™ є це торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc.
Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corp.

Інші торгові марки є власністю відповідних компаній.

MagicRotation ДОВІДКА

Загальний огляд

Що таке MagicRotation?

Зазвичай, комп'ютерні дисплеї дозволяють користувачеві переглядати зображення лише в альбомному форматі.
У сучасну еру інформації, все більше користувачів потребують переглядати документи, веб-сторінки, електронні повідомлення і т. п. у повсякденному житті. Такі типи програм краще переглядати у книжковому форматі, коли на екрані видно весь документ. Це суттєво підвищує продуктивність роботи, надаючи користувачу змогу змінювати формат на альбомний і навпаки.

Програмне забезпечення MagicRotation від Samsung Electronics, Inc. надає користувачеві можливість обертати зображення (вибираючи орієнтацію 0, 90, 180 або 270 градусів), що полегшує оптимальне використання екрана дисплея, забезпечує кращий перегляд та підвищує продуктивність роботи користувача.

Основні функції

Програма MagicRotation підтримує Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home та XP Professional.

* Windows™ - це зареєстрована торгова марка компанії Microsoft Corporation,Inc.

Встановлення

1. Вставте компакт-диск із програмою встановлення у пристрій для читання компакт-дисків.
2. Клацніть на файлі встановлення MagicRotation.
3. Виберіть мову встановлення і натисніть "Next" (Далі).

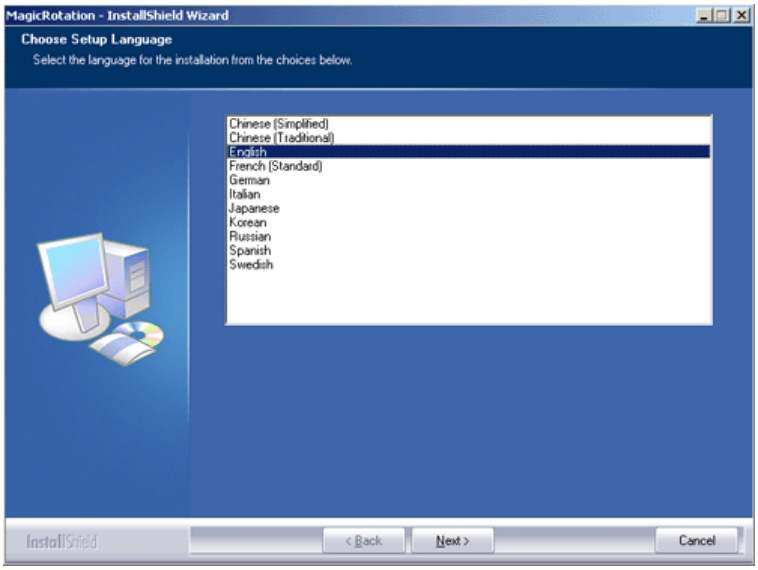

4. Коли з’явиться вікно InstallShield Wizard, натисніть "Next" (Далі).

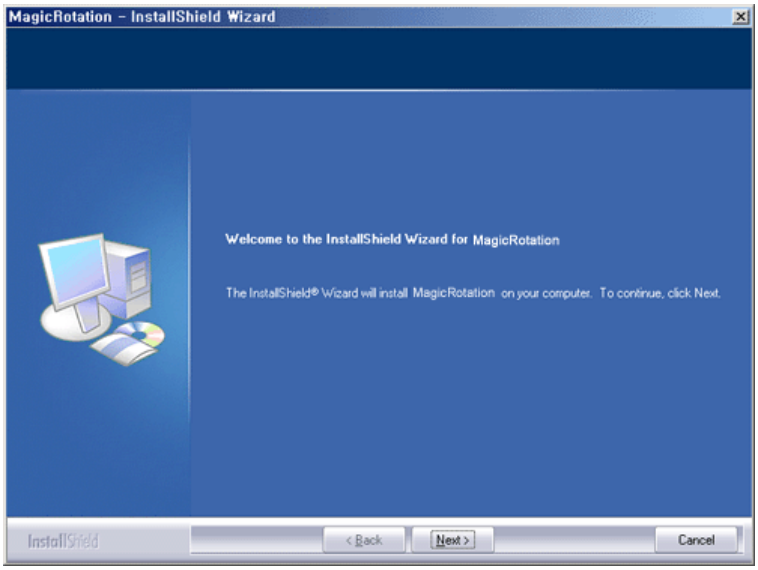

5. Виберіть "I accept the terms of the license agreement" для того, щоб погодитись з умовами використання.

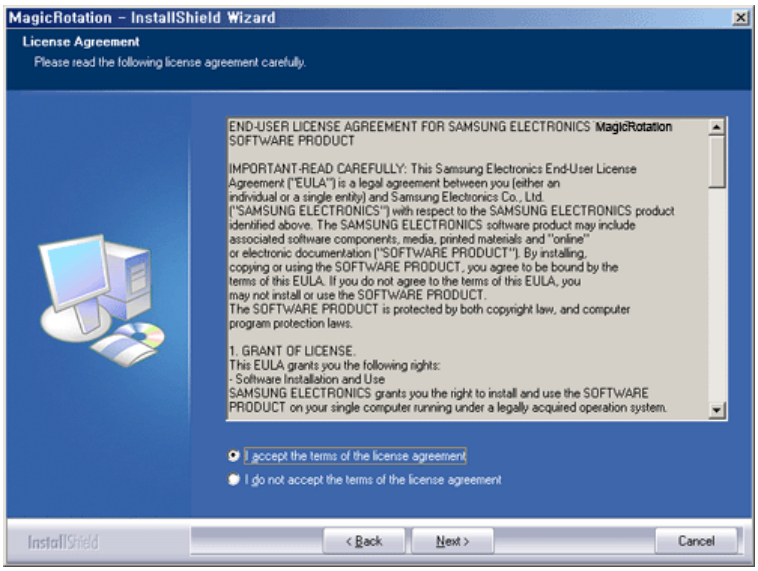

6. Виберіть папку для встановлення програми MagicRotation.

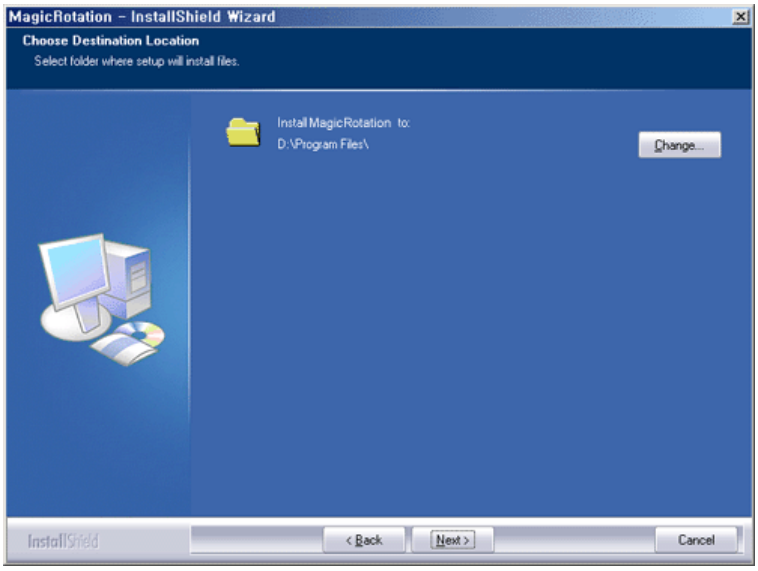

7. Натисніть "Install" (Встановити).

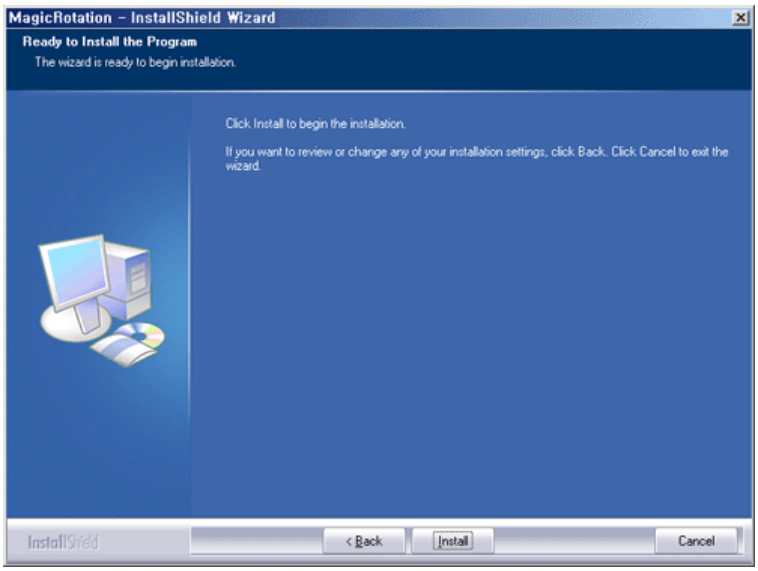

8. З'явиться вікно "Setup Status" (Процес встановлення).

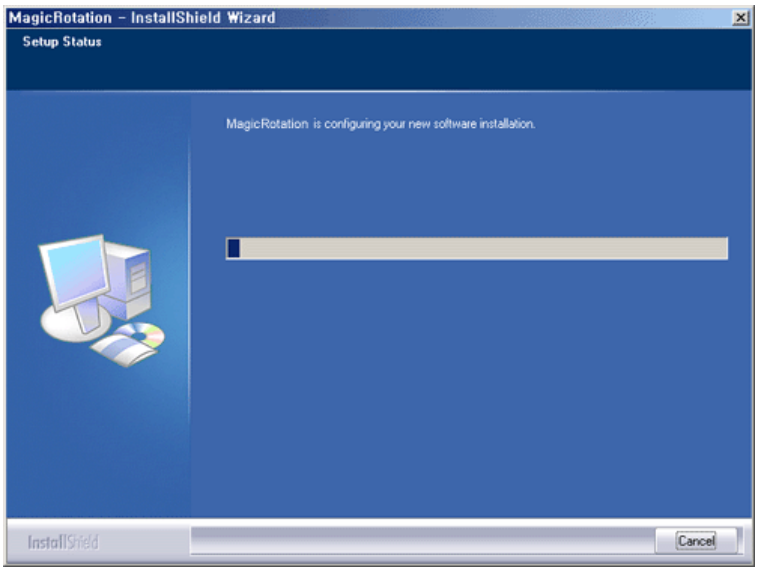

9. Натисніть "Finish" (Завершити).

   Необхідно перезапустити систему для того, щоб програма MagicRotation працювала належним чином.

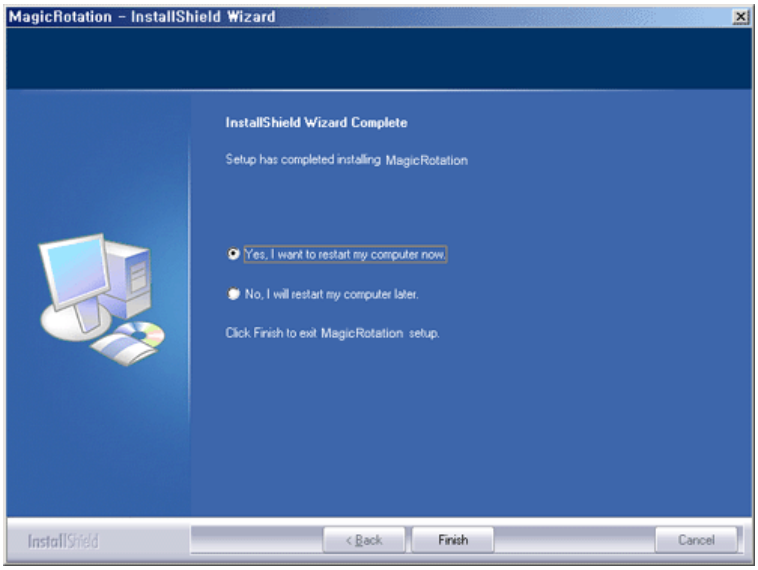

10. Після завершення встановлення на робочому столі з'явиться піктограма для запуску програми MagicRotation.

Проблеми із встановленням

На встановлення програми MagicRotation можуть вплинути такі фактори як відео карта, материнська плата та мережеве середовище.
У разі виникнення проблем зі встановленням див. розділ "Усунення несправностей".

Обмеження

1. Для того, щоб програма MagicRotation працювала належним чином, необхідно правильно завантажити драйвер дисплея.
   Нобхідно встановити найновішу з доступних версій драйвера дисплея.

2. Якщо деякі програми, такі як Windows Media Player, Real Player і т. п., не відтворюють належним чином відео файли, коли зображення повернуто на 90, 180 та 270 градусів, виконайте наступні кроки:
   - Закрийте програму.
   - Оберіть орієнтацію зображення (90, 180, 270 градусів) для запуску програми.
   - Перезавантажте програму.

   У більшості випадків це вирішить проблему.

3. Програми, що використовують OpenGL та DirectDraw (трьохвимірне малювання), наприклад трьохвимірні ігри,
   не працюватимуть в режимах з орієнтацією зображення 90, 180, 270 градусів.

4. Програми, що працюють з використанням DOS в режимі повного екрану, не працюватимуть з орієнтацією зображення 90, 180, 270 градусів.

5. Подвійний стандарт не підтримується у Windows™ 98, ME, NT 4.0.

6. MagicRotation не підтримує якість зображення 24 біт на 1 піксел (бітова глибина/якість кольору).

7. Перед тим, як змінити графічну карту, варто видалити програмне забезпечення MagicRotation.

Вимоги до системи

Операційна система

- Windows™ 98 SE
- Windows™ Me
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Комп'ютерне обладнання

- більше ніж 128 Мб пам'яті (рекомендовано)
- більше ніж 25 Мб вільного місця на жорсткому диску

Сервісні пакети

- Для системи варто встановити найновіші сервісні пакети.
- Для Windows™ NT 4.0, варто встановити програму Internet Explorer версії 5.0 або новішу, з компонентом Active Desktop.

* Детальнішу інформацію шукайте на веб-сайті MagicRotation.

* Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corporation,Inc.

- **Якщо програму MagicRotation увімкнено, програма MagicTune™ може не функціонувати належним чином.**
- **Автоматичне обертання: Дисплей екрана автоматично обертатиметься, якщо обертатиметься монітор.**

Для використання функції автоматичного обертання виконайте наступні кроки.

- Встановіть на комп'ютері програми MagicRotation та MagicTune™ 3,6.
- Запустіть програму MagicTune™ 3,6

- **Option** → **Preference** → Клацніть по маленькому віконечку у **меню активізації панелі задач**.

- Програма MagicRotation™ не доступна, оскільки звичайна підставка не підтримує функції повороту.
- Допустимий кут повороту визначається моделлю монітора.

Інтерфейс

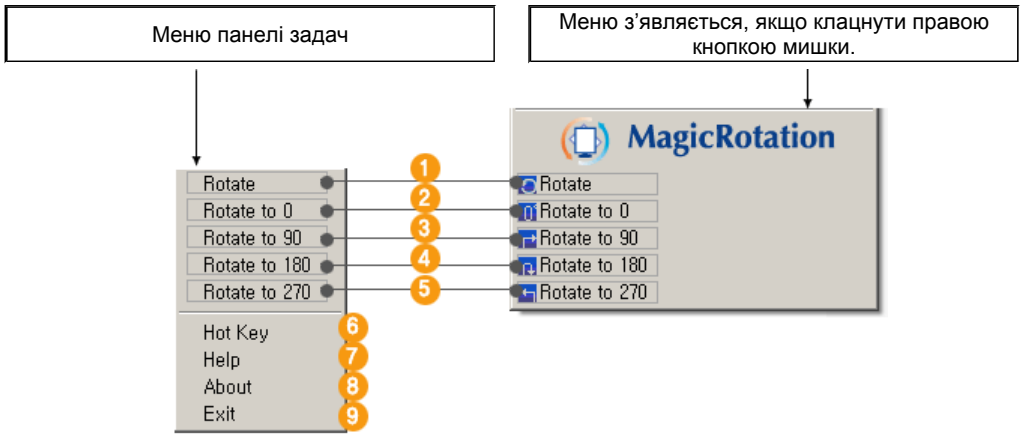

1 **Rotate** : Дисплей повернеться на 90 градусів.

2 **Rotate to 0** : Дисплей повернеться до положення під кутом 0 градусів.

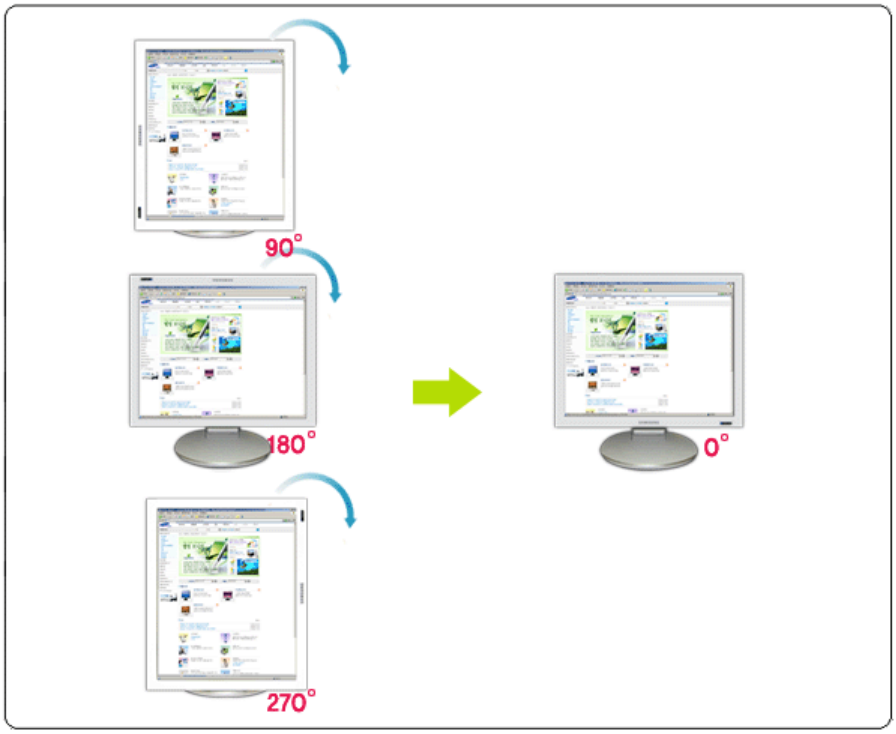

Rotate to 90 : Дисплей повернеться до положення під кутом 90 градусів.

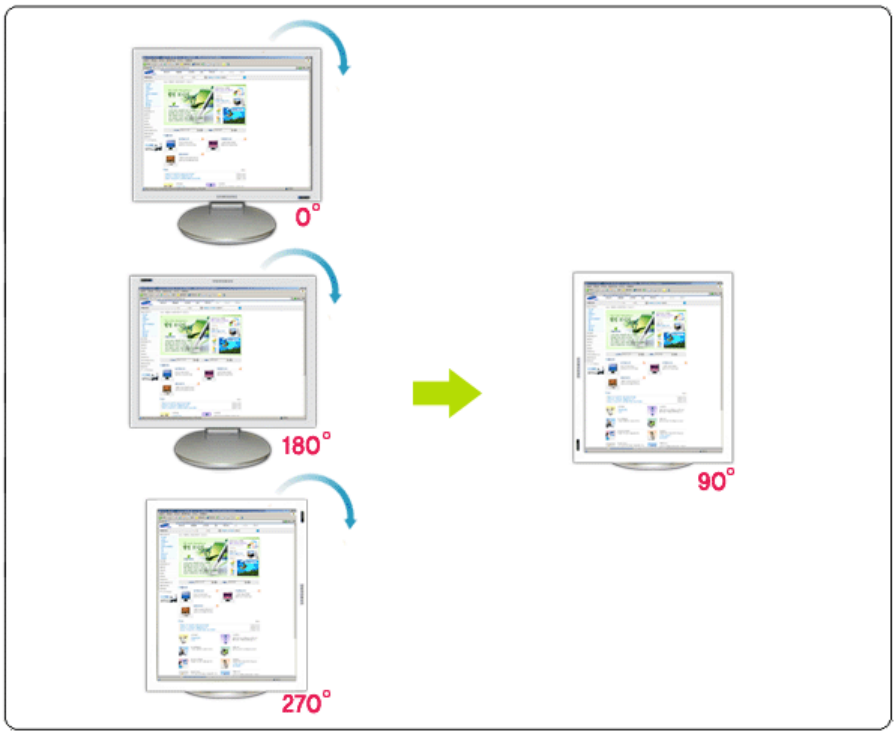

Rotate to 180 : Дисплей повернеться до положення під кутом 180 градусів.

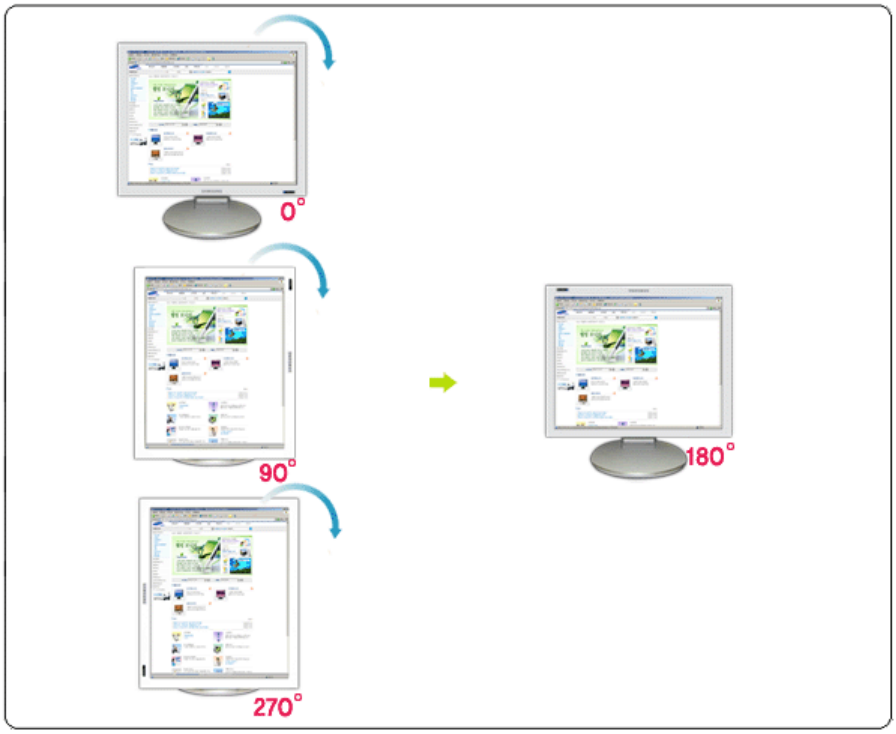

5 **Rotate to 270** : Дисплей повернеться до положення під кутом 270 градусів.

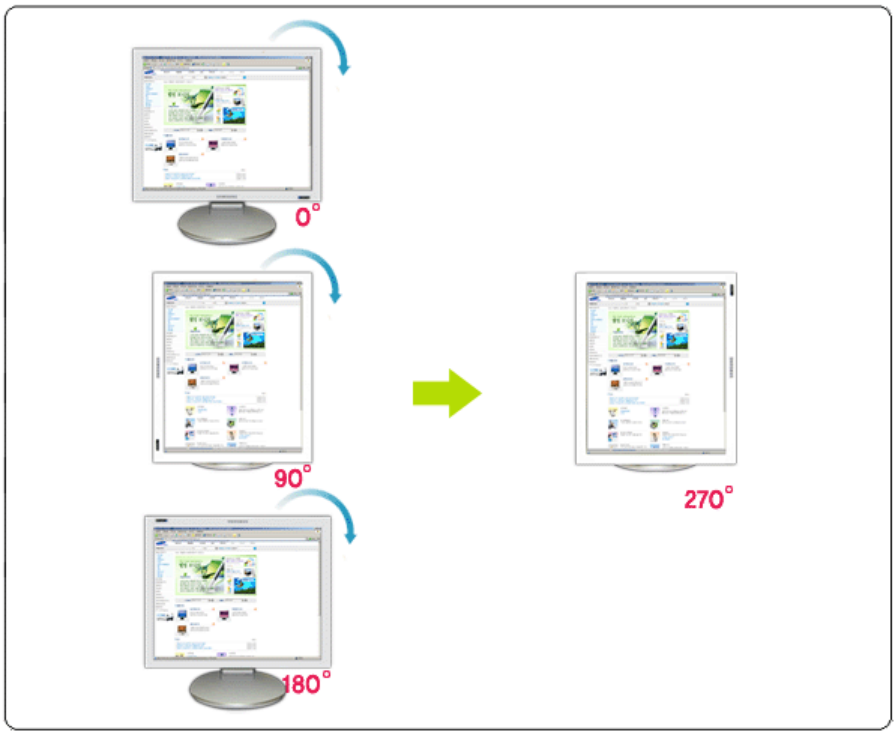

6 **Hot key** : Клавіші швидкого доступу встановлені за замовчуванням, користувач може їх змінити. Користувач може змінити їх безпосередньо за допомогою клавіатури, змінивши існуючу комбінацію клавіш швидкого набору. Користувач може створити комбінацію клавіш швидкого доступу за допомогою поєднання клавіш Shift, Ctrl, Alt та звичайних клавіш. Якщо користувач натисне лише звичайну клавішу, буде встановлена комбінація з Alt+звичайна клавіша.

7 **Help** : Викликає меню довідки програми MagicRotation.

8 **About** : Показує інформацію про версію та авторські права на програму MagicRotation.

9 **Exit** : Дозволяє вийти з програми MagicRotation.

Видалення

Програму MagicRotation можливо видалити лише за допомогою функції "Add/Remove Programs" (Додати/Видалити програми), вибравши "Control Panel" (Панель керування) системи Windows.

Для того, щоб видалити MagicRotation, виконайте наступні кроки.

1. На панелі задач натисніть [Start] (Пуск), [Settings] (Параметри) та виберіть [Control Panel] (Панель керування).
   Якщо програма встановлена в системі Windows™ XP, виберіть [Панель керування] в меню [Пуск].
2. Клацніть по піктограмі "Add/Remove Programs" (Додати/Видалити програми), вибравши "Control Panel" (Панель керування).
3. У вікні "Add/Remove Programs" (Додати/Видалити програми) знайдіть програму "MagicRotation" Клацніть по цій програмі для того, щоб виділити її.
4. Натисніть "Change/Remove" (Замінити/Видалити) для того, щоб видалити програму.
5. Натисніть "Yes" (Так), щоб почати процес видалення.
6. Зачекайте доки з’явиться діалогове вікно "Видалення Complete" (Видалення завершено).
7. Видаливши програму, перезапустіть систему, щоб завершити видалення.

Відвідайте веб-сайт MagicRotation для отримання технічної підтримки, відповідей на поширені запитання та оновлення програмного забезпечення.

* Windows™ - це зареєстрована торгова марка компанії Microsoft Corporation,Inc.

Усунення несправностей

Перш ніж звернутись по технічну допомогу

- Програмне забезпечення MagicRotation функціонує, якщо встановлено драйвер дисплея, що постачається разом з графічною картою для забезпечення можливості обертання екрана. Якщо встановлений драйвер дисплея не працює належним чином або містить помилки, ці помилки не зникнуть після встановлення програмного забезпечення MagicRotation. Будь-яка неправильна/невідповідна поведінка, що виникає через помилки у встановленому драйвері дисплея не пов’язана з програмним забезпеченням MagicRotation.

  Для того, щоб перевірити чи проблема пов’язана із встановленим драйвером дисплея, виконайте наступні дії:

  1. Перевірте чи проблема наявна як під час орієнтації зображення на 0 градусів (Альбомний формат), так і на 90 градусів (Книжковий формат).
  2. Перевірте наявність проблеми за різної глибини кольору (8/16/32 біт на піксель) та у різних режимах розподільчої здатності (800 x 600, 1024 x 768).
  3. Перевірте наявність проблеми за відсутності програмного забезпечення MagicRotation.

  Якщо проблема повторюється у одному/усіх з цих варіантів, в такому разі вона може бути

пов’язана із встановленим драйвером дисплея:

Для того, щоб усунути проблему необхідно виконати наступні кроки:

1. Видаліть програмне забезпечення MagicRotation.
2. Придбайте найновіший драйвер дисплея у постачальника Вашої графічної карти. Найновіші драйвери дисплея від ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL і т. д. легко можна завантажити з їхніх веб-сайтів.
3. Встановіть найновіший драйвер дисплея
4. Встановіть програмне забезпечення MagicRotation. У більшості випадків це повинно вирішити проблему.

- Програма MagicRotation може перестати функціонувати у разі заміни монітора чи оновлення драйвера графічної карти під час роботи програми.
  У такому випадку, перезавантажте систему.

- Відвідайте веб-сайт MagicRotation для отримання технічної підтримки, відповідей на поширені запитання та оновлення програмного забезпечення.

Уточнення можуть відбуватися без попередження.
MagicRotation™ є торговою маркою, що належить компанії SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Усі інші торгові марки товарів, згаданих у даному документі, можуть бути зареєстрованими торговими марками відповідних компаній.
Windows™ є зареєстрованою торговою маркою, що належить компанії Microsoft Corporation, Inc.

Кнопки управління

1. [MENU /] Відкриває екранне меню. Використовується також для виходу з екранного меню або повернення до попереднього меню.
2. [▼/▲] Ця кнопка дозволяє налаштувати параметри в меню.
3. [] Натисніть цю кнопку, щоб вибрати виділений пункт меню.
4. [AUTO] Після натиснення кнопки 'AUTO' з'являється вікно автоматичного налаштування, як показано на анімаційному екрані посередині.

Кнопки управління | Функції прямого доступу | Функції екранного меню

Функції прямого доступу

AUTO

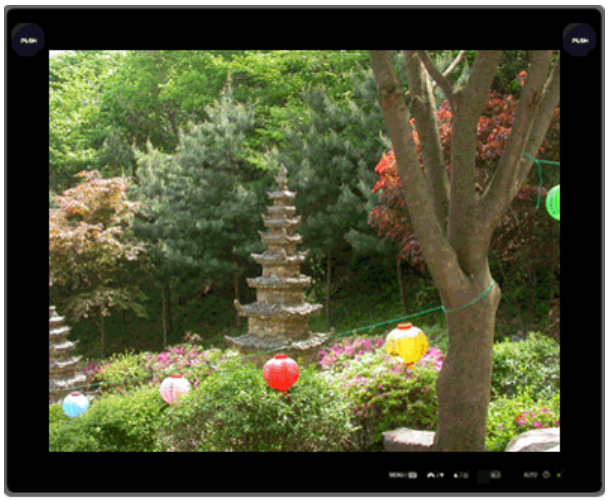

Меню	Опис
AUTO	Після натиснення кнопки 'AUTO' з'являється вікно автоматичного налаштування, як показано на анімаційному екрані посередині. Параметри грубого, точного налаштування та позиції зображення регулюються автоматично. Щоб чіткіше виконати автоматичне налаштування, увімкніть функцію "AUTO", коли увімкнено AUTO PATTERN. ▸ Якщо функція автоматичного налаштування не працює належним чином, натисніть кнопку AUTO ще раз, щоб краще налаштувати параметри зображення. ▸ Якщо змінити розподільчу здатність на панелі керування, буде активовано функцію автоматичного налаштування.

Блокування та розблокування екранного меню

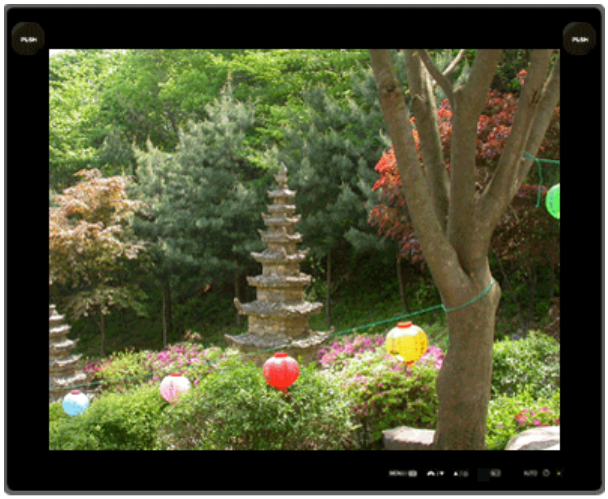

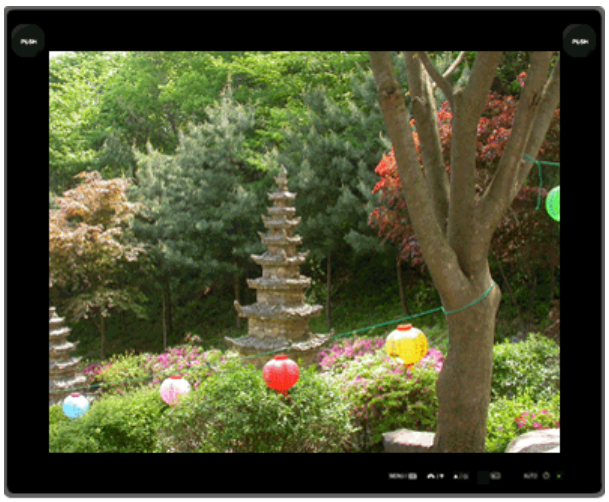

Меню	Опис
Блокування та розблокування екранного меню	Натисніть та утримуйте кнопку "MENU" протягом 5 секунд, щоб заблокувати (розблокувати) екранне меню. ※ Навіть якщо функцію блокування екранного меню увімкнено, можна налаштувати яскравість та контрастність зображення.

MagicBright™

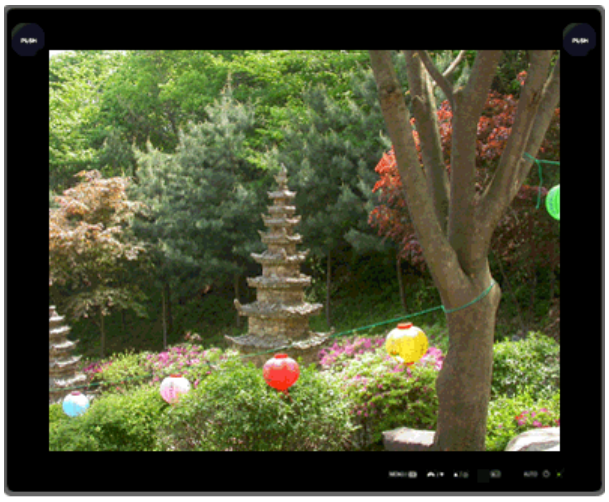

Меню	Опис
MagicBright™	Щоб переглянути доступні попередньо налаштовані режими, натисніть кнопку MagicBright™. - Шість різних режимів (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

Brightness

Меню		Опис
	Brightness	Якщо екранне меню вимкнене, натисніть цю кнопку, щоб налаштувати яскравість.

Функції екранного меню

Picture	Brightness	Contrast				
Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma		
Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position	
OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time	
Setup	Image Reset	Color Reset				
Information						

Picture

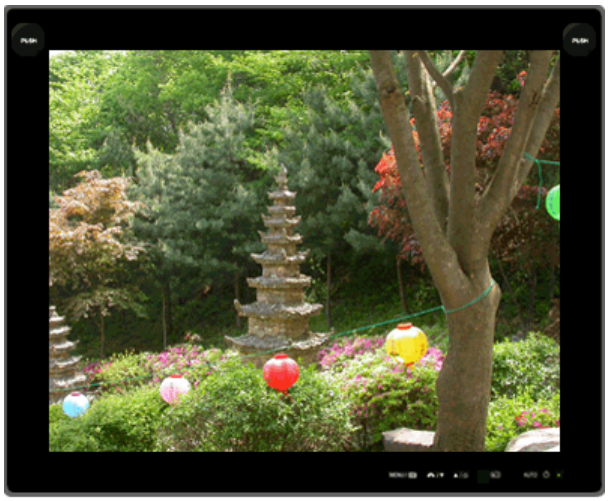

Меню	Опис	Відтворення/Стоп
Brightness	За допомогою екранного меню можна змінити рівень яскравості відповідно до Ваших вподобань. ( ).) Функція безпосереднього доступу: Якщо екранне меню вимкнене, натисніть цю кнопку, щоб налаштувати яскравість. >> Клацніть тут, щоб переглянути анімаційний кліп MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Contrast	За допомогою екранного меню можна змінити рівень контрастності відповідно до Ваших вподобань. ( ).) MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Color

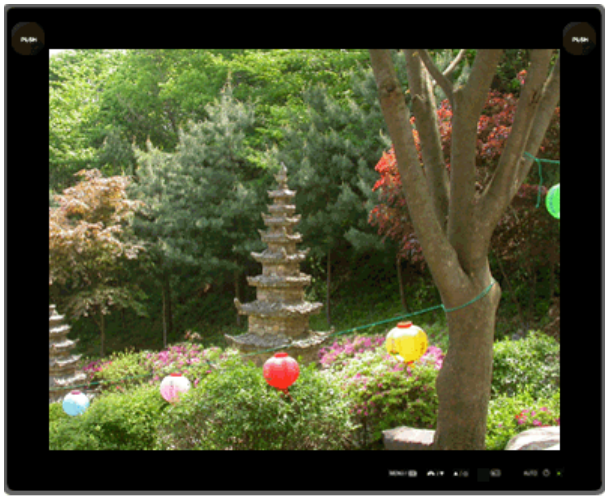

Меню	Опис	Відтворення/Стоп
	MagicColor - нова ексклюзивна технологія Samsung, розроблена для покращення цифрового зображення та для чіткішого відображення природних кольорів, без втрат для якості зображення.	
	1 Off — Повертає до початкового режиму. 2 Demo — Справа з'являється екран перед застосуванням програми MagicColor, а зліва - після застосування програми MagicColor. 3 Full — Відтворює насиченіші природні кольори, а також більш точно передає природні тілесні відтінки кольору. 4 Intelligent — Більш точно передає насичені природні кольори. 5 MagicZone — "MagicZone" забезпечує чітке відтворення анімаційних зображень та фотографій, покращуючи яскравість, чіткість, насиченість та відтінки певних ділянок зображення. Особливо MagicZone корисна для роботи з відео зображенням.	MagicZone
MagicColor	▸ Hue — Дана функція використовується для налаштування відтінку в MagicZone.	Hue
	▸ Saturation — Дана функція використовується для налаштування насиченості в MagicZone.	Saturation
	▸ Brightness — Дана функція використовується для налаштування яскравості в MagicZone.	Brightness
	▸ Sharpness — Дана функція використовується для налаштування чіткості в MagicZone.	Sharpness
	▸ H-Position — Дана функція використовується для пересування області MagicZone по горизонталі.	H-Position
	▸ V-Position — Дана функція використовується для пересування області MagicZone по вертикалі.	V-Position
	▸ H-Size — Дана функція використовується для налаштування розміру області MagicZone по горизонталі.	H-Size
	▸	

V-Size	Дана функція використовується для налаштування розміру області MagicZone по вертикалі.	V-Size
Color Tone	Дозволяє змінити тон кольору; можна вибрати один з чотирьох режимів - "Cool", "Normal", "Warm" та "Custom". ( ).) MENU →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ MENU	
Color Control	Використовується для налаштування балансу окремих кольорів: червоного, зеленого, синього. -Red, Green, Blue ( ).) MENU →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ MENU	
Gamma	Функція корекії гами "Gamma" використовується для зміни яскравості кольорів, - налаштування середнього рівня яскравості. - Mode 1 - Mode 2 - Mode 3 MENU →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ ↵ →▲, ▼→ MENU	

Image

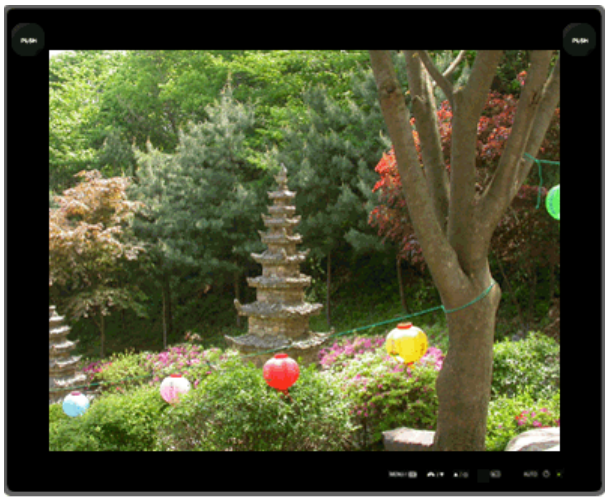

Меню	Опис	Відтворення/Стоп
Coarse	Використовується для видалення вертикальних смуг. За допомогою функції грубого налаштування можна пересувати область зображення на екрані. За допомогою меню управління по горизонталі область зображення можна пересунути в центр. MENU →▲, ▼→ ↵ → ↵ →▲, ▼→ MENU	
Fine	Використовується для видалення горизонтальних смуг. Якщо шуми видалити не вдалося, увімкніть функцію точного налаштування ще раз, попередньо змінивши тактову частоту.	

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Sharpness	Використовується для налаштування чіткості зображення. ( ).) MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	Дана функція змінює положення всього екрану по горизонталі. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Дана функція змінює положення всього екрану по вертикалі. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

OSD

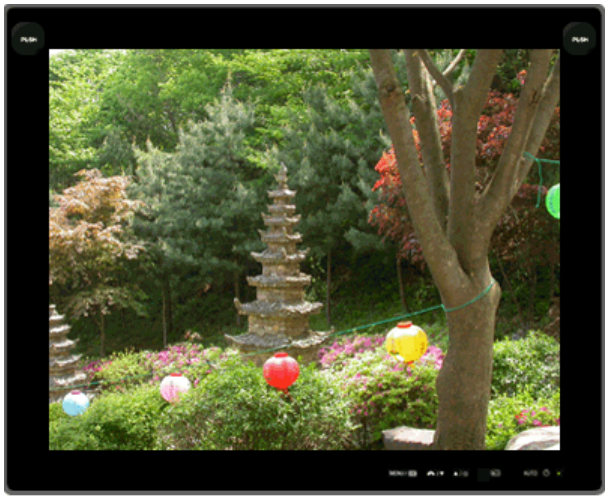

Меню	Опис	Відтворення/Стоп
Language	Дозволяє вибрати одну з восьми мов. • English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português ※ Вибрана мова застосовується лише для екранного меню. Дана мова не застосовується для жодного програмного забезпечення на комп'ютері. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
H-Position	Дозволяє змінити положення екранного меню в горизонтальному напрямку. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
V-Position	Дозволяє змінити положення екранного меню у вертикальному напрямку. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Transparency	Використовується для зміни прозорості фону екранного меню. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Display Time	Меню автоматично вимикається, якщо протягом вказаного часу не буде виконано жодних налаштувань. Можна встановити час, після закінчення якого меню вимикається. - 5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 200 Sec MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Setup

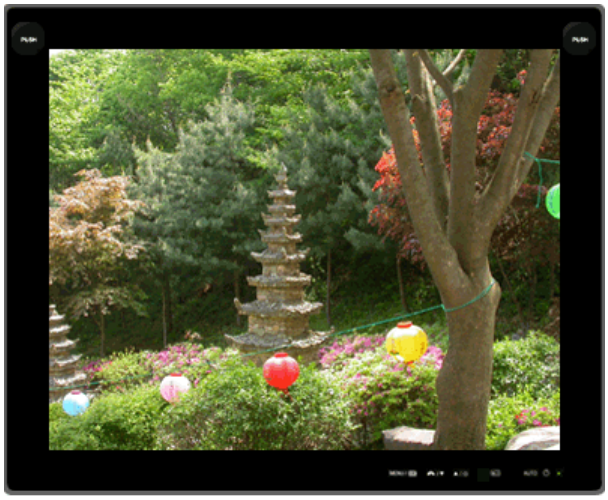

Меню	Опис	Відтворення/Стоп
Image Reset	Для параметрів зображення будуть відновлені стандартні заводські значення. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	
Color Reset	Для параметрів кольору будуть відновлені стандартні заводські значення. MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU	

Information

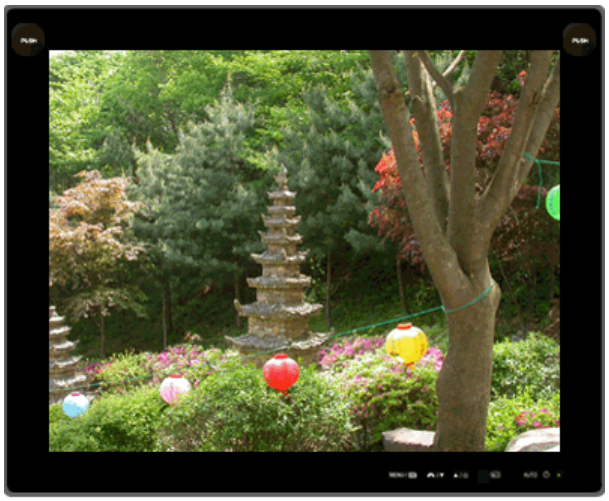

Меню	Опис
Information	Дозволяє побачити джерело відео сигналу та режим відображення на екрані. MENU → ▲, ▼

Усунення несправностей

Контрольний список

Перед тим, як звернутися у центр обслуговування, прочитайте подану нижче інформацію і перевірте, чи можливо самостійно вирішити проблему. Якщо ж допомога Вам все-таки потрібна, телефонуйте за номером, вказаним у інформаційному розділі, або зверніться до торгового представника.

Несправність	Контрольний список	Способи вирішення
Відсутнє зображення на екрані. Я не можу ввімкнути монітор.	Чи належним чином під'єднано кабель живлення?	Перевірте під'єднання кабелю живлення і переконайтеся, що розетка, до якої він підключений, робоча.
	На екрані з'явилось повідомлення з проханням перевірити кабель передачі сигналу ("Check Signal Cable")?	Перевірте з'єднання кабелю передачі сигналу.
	Якщо живлення увімкнено, перезавантажте комп'ютер; повинен з'явитися початковий екран (екран входу в систему).	Коли з'явиться початковий екран (екран входу в систему), завантажте комп'ютер у відповідному режимі ("безпечний режим" для Windows ME/XP/2000), а після цього змініть частоту відеокарти. (Див. розділ Попередньо встановлені режими синхронізації) Якщо початковий екран (екран входу в систему) не з'явився, зверніться у Центр обслуговування або до місцевого торгового представника..
	Чи з'явилось на екрані повідомлення "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"?	Таке повідомлення з'являється, коли сигнал, який надходить з відеокарти, перевищує дозволене для цього монітора значення розподільчої здатності та частоти кадру. Налаштуйте максимальну розподільчу здатність та частоту монітора. У разі встановлення розподільчої здатності вище SXGA або частоти вище 75 Гц з'являється повідомлення "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". У разі встановлення частоти вище 85 Гц монітор буде працювати належним чином, але на одну хвилину з'явиться повідомлення "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz". Протягом однієї хвилини встановіть рекомендований режим. (Після перезавантаження системи повідомлення

		з'явиться знову.)
	Відсутнє зображення на екрані. Чи миготить індикатор живлення з інтервалом в 1 секунду?	Монітор перебуває в режимі енергозбереження. Щоб активувати монітор та відновити зображення на екрані, натисніть будь-яку клавішу на клавіатурі.
Я не бачу екранного меню.	Перевірте, чи екранне меню не заблоковане.	Щоб розблокувати екранне меню, натисніть та утримуйте кнопку [MENU / ⊞] протягом 5 секунд.
На екрані відображаються дивні кольори або лише чорно-біле зображення.	На екрані відображається лише один колір, так, ніби Ви дивитесь крізь целофанову плівку?	Перевірте з'єднання кабелю передачі сигналу. Перевірте, чи відеокарта повністю вставлена у гніздо.
	Дивні кольори з'явились після запуску програми чи через несумісність програм?	Перезавантажте комп'ютер.
	Перевірте, чи відеокарта налаштована належним чином.	Щоб належним чином налаштувати відео карту, див. посібник для відеокарти.
Раптово зображення на екрані втратило стійкість.	Ви змінювали відеокарту або драйвер?	За допомогою екранного меню налаштуйте положення та розмір зображення.
	Ви змінювали розподільчу здатність чи частоту монітора?	Відрегулюйте розподільчу здатність та частоту відеокарти. (Див. розділ Попередньо встановлені режими синхронізації)
	Зображення може бути нестійким через цикл сигналів відеокарти. За допомогою екранного меню змініть положення зображення.	
Зображення не сфокусоване або його неможливо відрегулювати за допомогою екранного меню.	Ви змінювали розподільчу здатність чи частоту монітора?	Відрегулюйте розподільчу здатність та частоту відеокарти. (Див. розділ Попередньо встановлені режими синхронізації)
Індикатор миготить, але зображення на екрані відсутнє.	Перевірте налаштування частоти в меню "Display Timing".	Для належного налаштування частоти див. посібник для відеокарти та розділ Попередньо встановлені режими синхронізації. (Максимальна частота і розподільча здатність можуть відрізнятися залежно від виробу).
На екрані відображаються лише 16 кольорів. Кольори на екрані змінилися після зміни відеокарти.	Перевірте, чи належним чином налаштовані кольори Windows?	Windows XP : Установите розподільну здатність у вікні Панель керування → Оформлення і теми → Дисплей → Настройка. Windows ME/2000 : Встановіть розподільчу здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Display" (Дисплей) → "Settings" (Параметри).
	Перевірте, чи відеокарта	Щоб належним чином налаштувати відео карту, див. посібник для відеокарти.

	налаштована належним чином.	
З'явилось повідомлення "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found".	Чи було встановлено драйвер монітора?	Встановіть драйвер монітора, відповідно до вказівок для встановлення драйвера.
	Інформацію щодо підтримки стандарту "Plug & Play" (VESA DDC) див. у посібнику для відеокарти.	Встановіть драйвер монітора, відповідно до вказівок для встановлення драйвера.
Програма MagicTune™ не працює належним чином.	Програма MagicTune™ доступна лише для тих комп'ютерів типу PC (VGA) з ОС Window, які підтримують стандарт "Plug and Play".	* Щоб перевірити, чи Ваш комп'ютер підтримує програму MagicTune™, виконайте наступні дії (для Windows™ XP); Панель керування → Продуктивність і обслуговування → Система → Устаткування → Диспетчер пристроїв → Монітори → Видаліть монітор "Plug and Play" і знайдіть новий монітор "Plug and Play" через пошук нового устаткування. MagicTune™ - додаткове програмне забезпечення для монітора. Монітор може не підтримуватися деякими графічними картами. У разі виникнення проблем з графічною картою завітайте на наш веб-сайт і перевірте список сумісності графічних карт та моніторів. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ не працює належним чином.	Чи були змінені комп'ютер або відеокарта?	Завантажте останню версію програми. Програму можна завантажити з веб-сайту http://www.samsung.com/monitor/magictune

※ Завітайте на веб-сайт MagicTune™ та завантажте програму встановлення MagicTune™ для Macintosh.

У разі виникнення проблем з монітором перевірте наступне.

- Перевірте, чи належним чином під'єднано кабель живлення та відео кабелі до комп'ютера.
- Перевірте, чи під час завантаження комп'ютер не подає більше трьох звукових сигналів. (У такому випадку, зверніться у центр післяпродажного обслуговування для ремонту материнської плати).
- У разі встановлення нової відеокарти або після монтажу комп'ютера перевірте, чи встановлено драйвер (відео) адаптера та драйвер монітора.
- Перевірте, чи для частоти оновлення кадру вибрано значення в межах 56 - 75 Гц. (Використовуючи максимальне значення розподільчої здатності, не встановлюйте частоту вище 75 Гц).
- У разі виникнення проблем під час встановлення драйвера (відео) адаптера, завантажте комп'ютер у безпечному режимі, видаліть адаптер дисплея, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "System" (Система) → "Device Administrator" (Диспетчер пристроїв); перезавантажте комп'ютер та ще раз встановіть драйвер (відео) адаптера.

※ Якщо такі проблеми повторюватимуться, зверніться в уповноважений центр обслуговування.

Запитання та відповіді

Запитання	Відповідь
Як змінити частоту?	Для зміни частоти необхідно налаштувати параметри відеокарти. Зауважте, що не всі відеокарти підтримуються; це

	залежить від версії драйвера, який використовується. (Детальнішу інформацію див. у посібнику для відеокарти або комп'ютера).
Як налаштувати розподільчу здатність?	Windows XP : Установите розподільну здатність у вікні Панель керування → Оформлення і теми → Дисплей → Настройка. Windows ME/2000 : Встановіть розподільчу здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Display" (Дисплей) → "Settings" (Параметри). ※ Детальнішу інформацію можна отримати у виробника відеокарти.
Як встановити функцію енергозбереження?	Windows XP : Установите розподільну здатність у вікні "Control Panel" (Панель керування) → "Appearance and Themes" (Оформлення і теми) → "Display" (Дисплей) → "Screen Saver" (Екранна заставка). Установіть функцію в BIOS-SETUP на комп'ютері. Windows ME/2000 : Встановіть розподільчу здатність, вибравши "Control Panel" (Панель керування) → "Display" (Дисплей) → "Screen Saver" (Екранна заставка). Установіть функцію в BIOS-SETUP на комп'ютері. ※ Див. посібник для ОС Windows/комп'ютера.
Як почистити корпус/РК панель монітора?	Від'єднайте кабель живлення і протріть монітор м'якою ганчіркою, змоченою в розчині миючого засобу або звичайній воді. Ретельно витріть залишки миючого засобу з монітора, та будьте обережні, щоб не подряпати корпус. Уникайте потрапляння води всередину монітора.
Якщо використовувати перо протягом тривалого часу, чи можуть ультразвукові хвилі завдати шкоди людині?	Незважаючи на те, що під час роботи з пером чується тихенький звук, ультразвукові хвилі нешкідливі для людини.
Чому для надсилання ультразвукових хвиль використовується 2 кнопки?	2 кнопки використовуються для надсилання ультразвукових хвиль з метою балансування хвиль під час малювання на РК екрані за допомогою електронного пера.

Самоперевірка

Самоперевірка функцій | Попередження | Робоче середовище | Корисні поради

Даний монітор підтримує функцію самоперевірки, яка дозволяє перевірити, чи функціонує він належним чином.

Самоперевірка функцій

1. Вимкніть комп'ютер та монітор.
2. Від'єднайте відео кабель на задній панелі монітора.
3. Увімкніть монітор.

   Якщо монітор працює належним чином, на екрані з'явиться вікно, зображене на малюнку нижче.

Це вікно з’являється у тому випадку, якщо монітор працює належним чином, а відео кабель було від’єднано або пошкоджено.

4. Вимкніть монітор та знову під'єднайте відео кабель; увімкніть монітор та комп'ютер.

Якщо після виконання вказаних вище дій, зображення на екрані відсутнє, перевірте відеоконтролер та систему комп'ютера; монітор працює належним чином.

Попередження

Якщо вхідний сигнал не надходить належним чином, на екрані з'являється повідомлення або зникає зображення, однак індикатор живлення продовжує світитися. Повідомлення може вказувати на те, що частота оновлення встановлена поза межами дозволеного діапазону, або що потрібно перевірити кабель передачі сигналу.

Робоче середовище

- Місце розташування та положення монітора впливають на якість зображення та інші характеристики монітора.
  - Якщо поблизу монітора знаходяться гучномовці із сабвуфером, від'єднайте сабвуфер і встановіть його в іншій кімнаті.
    Відсуньте усі електронні пристрої, наприклад радіоприймачі, вентилятори, годинники та телефони на 1 метр від монітора.

Корисні поради

- Монітор відтворює відеосигнали, отримані від комп'ютера. Тому, у разі виникнення проблем з комп'ютером або відеокартою може зникнути зображення, знизитись якість кольорів, можуть з'явитись шуми, може не підтримуватись даний віджео режим та ін. В такому випадку, насамперед виявіть джерело проблеми, а після цього зверніться у Центр обслуговування або до місцевого торгового представника.

- Перевірка робочого стану монітора

  Якщо зображення на екрані відсутнє або з'явилось повідомлення "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1280 x 1024 60 Hz", від'єднайте кабель від комп'ютера, не вимикаючи живлення монітора.
  - Якщо на екрані з'явилось повідомлення або екран став білим, це означає, що монітор працює належним чином.
    В такому випадку, шукайте причину проблеми в комп'ютері.

Специфікації

Загальна інформація

Модель	SyncMaster 720TD
РК панель	
Розмір	43 см (17 дюймів) по діагоналі
Область зображення	337,92 мм (Г) x 270,336 мм (В)
Крок піксела	0,264 мм (Г) x 0,264 мм (В)
Тип	Активна матриця a-si TFT
Синхронізація	
Горизонтальна	30 ~ 81 kHz
Вертикальна	56 - 75 Гц
Кольори зображення	
16,2 млн. кольорів	
Розподільча здатність	
Оптимальна розподільча здатність	1280 x 1024 за частоти 60 Гц
Максимальна розподільча здатність	1280 x 1024 за частоти 75 Гц

Вхідний сигнал, за умови навантаження

RGB аналоговий, RGB цифровий сумісний з DVI (Digital Visual Interface),
0,7 Vp-p, позитивна яскрава 75 Ω,
Окрема Г/В синх. композитна синх. SOG, TTL-рівень., позитивний або негативний

Максимальна частота піксельної синхронізації

135 МГц (аналоговий)

Споживання енергії

Мережа змінного струму з напругою 100 - 240 В (± 10 %), 60/50 Гц ± 3 Гц

Кабель передачі сигналу

Кабель передачі сигналу Tableau, окремий, 1,8 м
Кабель з двома 15-контактними роз'ємами D-Sub, окремий, 1,8 м (додаткова комплектація)

Роз’єми вхідного сигналу

15-контактний трирядний роз’єм D-Sub, USB+DVI роз’єм

Споживання енергії

Менше 34 Вт

Розміри (Ш x Г x В) / Вага

429,0 x 38,5 x 351,5 мм / 16,9 x 1,5 x 13,8 дюймів
429,0 x 225 x 424,5 мм / 16,9 x 8,9 x 16,7 дюймів (Після встановлення підставки)
429,0 x 160 x 423 мм / 16,9 x 6,3 x 16,7 дюймів (Після складання підставки) / 6,2 кг

Пластина для кріплення VESA

75 мм x 75 мм (для використання зі спеціальним (рукоподібним) обладнанням для кріплення).

Характеристики середовища

Експлуатація	Температура: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) Вологість: 10 % - 80 %, без конденсації
Зберігання	Температура: -20 °C - 40 °C (-4 °F ~113 °F) Вологість: 5 % - 95 % без конденсації

Стандарт "Plug and Play"

Монітор можна встановити у будь-якій системі, що підтримує стандарт "Plug & Play". Взаємодія монітора та комп'ютерної системи забезпечує найкращі умови функціонування та налаштування монітора. В більшості випадків встановлення монітора буде виконано автоматично, якщо немає необхідності вибирати додаткові параметри.

Допустимі точки

Для даного виробу використовується TFT РК панель, розроблена з використанням удосконаленої напівпровідникової технології з точністю - 1 ppm (одна мільйонна частина). Однак, іноді на екрані можуть виділятися пікселі ЧЕРВОНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЬОГО чи БІЛОГО кольорів, або відображатися чорні пікселі. Це відбувається не через погану якість виробу, і не повинно викликати занепокоєння.

Для прикладу, кількість РК підпікселів TFT-матриці в даному виробі - 3,932,160.

※ Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Режим енергозбереження

- Монітор має вбудовану систему керування живленням - режим енергозбереження. Вона сприяє заощадженню енергії, вимикаючи монітор до режиму низького споживання енергії, якщо його не використовують впродовж певного часу. Якщо натиснути будь-яку клавішу на клавіатурі, монітор автоматично повернеться до звичайного режиму роботи. Задля збереження електроенергії вимикайте монітор, коли він не використовується чи залишається без нагляду протягом тривалого часу. Система енергозбереження функціонує, якщо на комп'ютері встановлено відео карту, сумісну із системою VESA DPMS. Для налаштування даної функції використовуйте службову програму, що встановлена на комп'ютері.

Стан	Нормальна робота	Режим енергозбереження	Живлення вимкнено EPA/ENERGY 2000 (кнопка живлення)
Індикатор живлення	Зелений	Зелений, миготить	Не світиться
Споживання енергії	Менше 34 Вт	Менше 1 Вт (вимкнений)	Менше 1 Вт

Монітор сумісний з технологією EPA ENERGY STAR® та ENERGY2000, якщо використовується з комп'ютером, що підтримує функцію VESA DPMS.
Як партнер програми ENERGY STAR®, компанія SAMSUNG заявляє, що даний виріб відповідає вимогам ENERGY STAR® щодо ефективності використання електроенергії.

Попередньо встановлені режими синхронізації

Якщо параметри сигналу, який надходить з комп'ютера, співпадають з одним із попередньо встановлених режимів синхронізації, екран буде налаштовано автоматично. Однак, якщо сигнал інший, зображення може не з'явитися на екрані, навіть якщо індикатор живлення світитиметься. Див. посібник для відео карти та налаштуйте параметри екрана відповідно.

Попередньо встановлені режими синхронізації

Режим відображення	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)	Частота (МГц)	Синхронізація полярності (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Горизонтальна частота

Час, який витрачається на відображення однієї лінії від правого до лівого краю по горизонталі називається горизонтальним циклом; горизонтальна частота - це кількість горизонтальних циклів, що виконуються за 1 секунду. Одиниця виміру: кГц

Вертикальна частота

Як і флуоресцентна лампа, екран повинен повторити одне й те саме зображення багато разів на секунду, щоб відтворити його для користувача. Частота цього повтору має назву "вертикальна частота" або "частота оновлення екрана". Одиниця виміру: Гц

Як звернутись у компанію SAMSUNG у різних країнах світу

※ У разі виникнення запитань або зауважень стосовно виробів Samsung звертайтесь у центр обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG.

Північна Америка		
КАНАДА	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
МЕКСИКА	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx
США	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
Латинська Америка		
АРГЕНТИНА	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
БРАЗИЛІЯ	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
ЧИЛІ	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
КОСТА-РИКА	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ЕКВАДОР	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
САЛЬВАДОР	800-6225	http://www.samsung.com/latin
ГВАТЕМАЛА	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
ЯМАЙКА	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
ПАНАМА	800-7267	http://www.samsung.com/latin
ПУЕРТО-РІКО	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
ДОМІНІКАНСЬКА РЕСП. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
ТРІНІДАД І ТОБАГО	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
ВЕНЕСУЕЛА	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
Європа		
БЕЛЬГІЯ	02 201 2418	http://www.samsung.com/be

ЧЕХІЯ	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
ДАНІЯ	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
ФІНЛЯНДІЯ	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
ФРАНЦІЯ	08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
НІМЕЧЧИНА	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	http://www.samsung.de
УГОРЩИНА	06 40 985 985	http://www.samsung.com/hu
ІТАЛІЯ	199 153 153	http://www.samsung.com/it
ЛЮКСЕМБУРГ	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
НІДЕРЛАНДИ	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
НОРВЕГІЯ	231 627 22	http://www.samsung.com/no
ПОЛЬЩА	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
ПОРТУГАЛІЯ	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
СЛОВАЧЧИНА	0850 123 989	http://www.samsung.com/sk
ІСПАНІЯ	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
ШВЕЦІЯ	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ	0870 242 0303	http://www.samsung.com/uk
СНД		
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
УКРАЇНА	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
Країни Азії та басейну Тихого океану		
АВСТРАЛІЯ	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
КИТАЙ	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
ГОНКОНГ	2862 6001	http://www.samsung.com/hk
ІНДІЯ	3030 8282, 1600 1100 11	http://www.samsung.com/in
ІНДОНЕЗІЯ	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
ЯПОНІЯ	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
МАЛАЙЗІЯ	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
ФІЛІППІНИ	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
СІНГАПУР	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
ТАЇЛАНД	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
ТАЙВАНЬ	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
В'ЄТНАМ	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Країни Близького Сходу та Африки		

ПАР	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
ОАЕ	800SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mea

Словник термінів

Словник термінів Крок точки

- Зображення на моніторі складається з червоних, зелених та синіх точок. Чим ближче розташовані точки одна до одної, тим вища розподільча здатність. Відстань між двома точками одного кольору називається "кроком точки". Одиниця виміру: мм

Вертикальна частота

- Для того, щоб відтворити зображення, необхідно кілька разів на секунду повторити його на екрані. Частота цього повторення має назву "вертикальна частота" або "частота оновлення екрана". Одиниця виміру: Гц

  Наприклад: частота 60 Гц означає, що сигнал повторюється 60 разів за секунду.

Горизонтальна частота

- Час, який витрачається на відображення однієї лінії від правого до лівого краю екрана, називається "горизонтальним циклом". Горизонтальна частота - це кількість повторень горизонтального циклу за секунду. Одиниця виміру: кГц

Черезрядкова та послідовна розгортка

- "Послідовна розгортка" - це метод відображення горизонтальних ліній, з яких складається зображення на екрані, згори донизу в неперервному порядку; "черезрядкова розгортка" - відображення непарних та парних ліній по черзі. У більшості моніторів для забезпечення чіткішого зображення використовується послідовна розгортка. Черезрядкова розгортка використовується в основному в телевізорах.

Plug & Play

- Ця функція забезпечує найкращу якість зображення завдяки автоматичному обміну інформацією між комп'ютером та монітором. Даний монітор відповідає вимогам міжнародного стандарту VESA DDC щодо функції "Plug & Play".

Розподільча здатність

- Кількість точок по горизонталі та вертикалі, які формують зображення на екрані, називається "розподільча здатність". Це число вказує на чіткість зображення. Висока розподільча здатність підходить для виконання багатьох завдань, оскільки дозволяє відобразити на екрані більше інформації.

  Наприклад:якщо розподільча здатність - 1280 x 1024, це означає, що екран складається з 1280 точок по горизонталі (горизонтальна розподільча здатність) та 1024 ліній по вертикалі (вертикальна розподільча здатність).

Для кращого відображення

- Щоб отримати зображення найкращої якості, налаштуйте розподільчу здатність та частоту оновлення екрана, як описано нижче. Якщо для TFT РК екрана не налаштована найкраща якість, зображення може бути неоднорідної якості.

  - Розподільча здатність: 1280 X 1024

- Вертикальна частота (частота оновлення): 60 Гц

- Для даного виробу використовується TFT РК панель, розроблена з використанням удосконаленої напівпровідникової технології з точністю - 1 ppm (одна мільйонна частина). Однак, іноді на екрані можуть виділятися пікселі ЧЕРВОНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЬОГО чи БІЛОГО кольорів, або відображатися чорні пікселі.
  Це відбувається не через погану якість виробу, і не повинно викликати занепокоєння.

  - Для прикладу, кількість РК підпікселів TFT-матриці в даному виробі - 3,932,160.

- Для чищення монітора та панелі ззовні слід використовувати м'яку, суху ганчірку та невелику кількість рекомендованого миючого засобу. РК екран слід чистити обережно, не докладаючи сили.
  У разі застосування надмірної сили на екрані можуть з'явитися плями.

- Якщо Ви не задоволені якістю зображення, застосуйте функцію "автоматичного налаштування".

  Якщо після застосування функції автоматичного налаштування шуми не зникнуть, застосуйте функцію точного/грубого налаштування FINE/COARSE.

- Якщо протягом тривалого часу переглядати нерухоме зображення, на екрані може з'явитись залишкове зображення або ефект розмитості.
  Якщо монітор тривалий час не використовується, встановіть режим енергозбереження або рухому екранну заставку.

Нормативна частина

Інформація, подана у даному документі, може бути змінена без попередження.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Усі права застережені.

- Відтворення у будь-який спосіб без письмового дозволу компанії Samsung Electronics Co., Ltd. заборонено.

  Компанія Samsung Electronics Co., Ltd. не несе відповідальності за помилки у цьому посібнику або випадкові чи опосередковані збитки, що виникли внаслідок надання, експлуатації або використання даного матеріалу.

  Samsung є зареєстрованою торговою маркою компанії Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* та *Windows NT* є зареєстрованими торговими марками компанії Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* та *DDC* є зареєстрованими торговими марками асоціації Video Electronics Standard Association; назва та логотип *ENERGY STAR*® є зареєстрованими торговими марками агенції захисту навколишнього середовища США (EPA - U.S. Environmental Protection Agency). Як партнер програми ENERGY STAR®, компанія SAMSUNG заявляє, що даний виріб відповідає вимогам ENERGY STAR® щодо ефективності використання електроенергії. Усі інші згадані тут назви виробів можуть бути торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників.

Клас B

- Цей пристрій належить до цифрових пристроїв класу B. Інформацію щодо правил техніки безпеки та електромагнітної сумісності див. у посібнику з нормативних питань.

MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea